Obrigado por comprar o Sony Ericsson G900. Para obter conteúdo adicional para o telefone, vá para www.sonyericsson.com/fun.

Registre-se agora para receber espaço para armazenamento on-line e ofertas especiais em www.sonyericsson.com/myphone.

Para obter suporte para o produto, vá para www.sonyericsson.com/support.

### Acessórios - Mais para seu telefone

### Fone de ouvido Bluetooth™ HBH-PV708

Um poderoso handsfree sem fio disponível em cromo ou rosa para uso diário



### Capacitador de GPS HGE-100

Aproveite seu telefone ao máximo - adicione a tecnologia GPS



### Viva voz Bluetooth™ para automóveis HCB-150

Handsfree de alto desempenho para automóveis, com conversão de texto em fala, para proporcionar conveniência nas chamadas no trânsito



Esses acessórios podem ser comprados separadamente, mas podem não estar disponíveis em todos os mercados. Para ver a linha completa, vá para www.somperiossomacore/somscoties/User's guide. © Print only for private use.

### Conteúdo

Introdução6
Bem-vindo6
Símbolos de instrução6
Ajuda adicional6
Kit7
Visão geral8
Antes de usar o telefone 10
Primeira inicialização12
Conhecendo o telefone 14
Como ligar e
desligar o telefone14
Tela14
Navegação15
Localização de aplicativos 15
Uso dos aplicativos16
Gerenciador de tarefas 16
Conexão dos acessórios 17
Atualização de software 17
Visão geral do
Menu principal*18
Barra de status19
Importação de itens
de contato20
Som20

Cartão de memória	
Notas Lanterna	
Entrada de texto	. 23
Realização de chamadas	27
Redes	. 27
Realização de	
uma chamada	. 27
Recebimento de	
uma chamada	. 28
Tratamento de duas	
ou mais chamadas	. 29
Chamadas de vídeo	. 30
Registro de chamadas	. 31
Handsfree	. 31
Mais recursos	. 31
Uso de Contatos	. 32
Criação de contatos	. 33
Scanner para cartões	
de visita	. 33
Edição de contatos	. 34
Gerenciamento de contatos	. 34

Internet	36 37
Mensagens  Antes de usar Mensagens  Atalho para Mensagens  Mensagens  Pastas  SMS  MMS  (Mensagem multimídia)	39 39 39 39 40
Email Mais sobre Mensagens	
<b>Mídia</b> Transferência de	47
arquivos de mídia Atualização de	
bibliotecas de mídia	
e de áudio Vídeo	

Câmera	52
Captura de fotos e	
vídeo clipes	. 52
Alteração das	
definições da câmera	53
Visualizador	
Entretenimento	56
PlayNow™	. 56
Rádio FM	
TrackID™	
Conectividade	59
PC Suite	
Conexão USB	
Sincronização	
Conexão Bluetooth	
Conexão WLAN	
Gerenciador de conexões	63
Mensagem WAP	
Gerenciador de	
certificados e	
Certificados Java	63
Mais recursos	64
Gerenciamento de	
arquivos e aplicativos	64

Redefinição mestra66
Economia de energia66
Proteção de tela66
Informações
importantes 67
Declaração da FCC76
Declaration of
Conformity for G90077
Índice 78
Camu Erianaan COOO

\_ \_

#### Sony Ericsson G900

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Este Guia do Usuário é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou por sua empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aperfeiçoamentos e alterações ao presente Guia do Usuário devidos a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento dos programas e/ou equipamentos podem ser realizados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB, ou por sua empresa afiliada local, a qualquer momento, sem prévio aviso. Entretanto, tais alterações serão incorporadas a novas edições deste Manual do Ilsuário.

Todos os direitos reservados

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número da publicação: 1209-9522.1

Nota:

Alguns dos serviços neste Manual do Usuário não contam com o suporte de todas as redes. Isso também se aplica ao Número Internacional de Emergência GSM 112.

Contate sua operadora de rede ou seu provedor de serviços se tiver dúvidas quando a poder usar um determinado serviço.

Leia os capítulos *Orientações para o uso seguro e* eficiente e *Limites da garantia* antes de usar o telefone celular.

Seu telefone celular conta com a capacidade de fazer o download, armazenar e encaminhar conteúdo adicional como por exemplo, tons de campainha. O uso desse conteúdo pode estar restrito ou proibido por direitos de terceiros. inclusive entre outros restrições impostas pelas leis de direitos autorais aplicáveis. Você e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável pelos conteúdos adicionais que baixar no celular ou que encaminhar a partir dele. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está devidamente licenciado ou autorizado de alguma outra forma. A Sony Ericsson não garante a precisão, a integridade ou a qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de qualquer outro conteúdo. de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson se responsabilizará de forma alguma por seu uso indevido de conteúdos adicionais ou de contejido de terceiros

O logotipo Liquid Identity, PlayNow, TrackID e MusicDJ são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony, Memory Stick Micro e M2 são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

Ericsson é uma marca comercial ou uma marca registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

TrackID™ é da plataforma Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID são marcas comerciais ou marcas registradas da Gracenote. Inc.

Bluetooth é uma marca comercial ou uma marca registrada da Bluetooth SIG Inc. e qualquer uso dessa marca pela Sony Ericsson se dá sob licenca.

Real é uma marca comercial ou uma marca registrada da RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2008, RealNetworks, Inc. Todos os direitos

Adobe e Acrobat são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Contrato de licença para usuário final para o Sun™ Java™ J2ME™.

#### Restricões:

- O Software consiste em informações confidenciais da Sun protegidas por direitos autorais, e o título de todas as cópias é retido pela Sun e/ou suas licenciadoras. Os clientes não estão autorizados a modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou de alguma outra forma reverter a engenharia do Software. O Software não pode ser transferido por leasing, atribuído ou sublicenciado como um todo ou em parte
- sublicenciado como um todo ou em parte.

  2 Regulamentos de exportação: este produto, inclusive qualquer software ou dados técnicos nele contidos ou que o acompanhem, podem estar sujeitos a leis de controle de exportação dos Estados Unidos, inclusive à Export Administration Act e a seus regulamentos associados e aos programas de sanções administrados pela Agência de controle de ativos estrangeiros do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos, podendo estar sujeitos, ainda, a regulamentos de exportação ou importação em outros países. O usuário e qualquer possuidor do produto concorda em acatar

estritamente todos esses regulamentos e reconhece ser sua responsabilidade obter quaisquer licenças necessárias para exportar reexportar ou importar este produto. Sem nenhuma limitação, este produto, inclusive qualquer software nele contido, não pode ser transferido por download ou de outra forma exportado ou reexportado (i) para os seguintes países ou um de seus residentes ou entidades: Cuba Traque Trã Coréia do Norte, Sudão, Síria (sendo que esta lista pode ser revisada de tempos em tempos) ou para nenhum país para os quais os Estados Unidos tenham embargado mercadorias: ou (ii) para qualquer pessoa ou entidade constante da lista de Nações Especialmente Designadas do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos ou (iii) para qualquer pessoa ou entidade constante de qualquer outra lista de proibição de exportação que possa ser mantida de tempos em tempos pelo Governo dos Estados Unidos inclusive entre outras, a lista de pessoas ou de entidades negadas. do Ministério do Comércio dos Estados Unidos, ou a Lista de sanções para não proliferação do Ministério de Assuntos Exteriores dos EUA. Direitos restritos: o uso, duplicação ou divulgação

Ministerio de Assuntos Exteriores dos EUA.
B Direitos restritos: o uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeito a restrições, conforme definidas nas Cláusulas de Direitos sobre Dados Técnicos e Software para Computador nos DFARS 252,227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2). conforme aplicável.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição de tal tecnologia fora deste produto está proibido sem uma licença da Microsoft

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa software WMDRM para acessar conteúdo protegido por WMDRM. Se o software

#### 4 Conteúdo

WMDRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo podem solicitar à Microsoft a revogação da capacidade do software de usar WMDRM para executar ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta conteúdos não protegidos. Quando você faz o download de licenças para conteúdos protegidos, concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar seu conteúdo. Se você recusar uma atualização, não poderá acessar conteúdos que a exijam.

Este produto está licenciado de acordo com as licencas do portfólio de patentes para MPEG-4 visual e AVC para uso pessoal e não comercial por um consumidor de (i) vídeo codificado em conformidade com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou com o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ ou (ii) da decodificação de vídeo MPEG-4 ou AVC que tenha sido codificado por um consumidor dedicado a uma atividade pessoal e não comercial. e/ou obtido de um provedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licenca é concedida nem deve ser implicada para nenhum outro uso. Informações adicionais, inclusive aquelas relacionadas a usos promocional interno e comercial e licenciamento. podem ser obtidas junto à MPEG LA, L.L.C. Consulte o site http://www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG de camada 3 licenciada pela Fraunhofer IIS e pela Thomson

Outros nomes de produtos ou de empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Todo direito que não tenha sido expressamente concedido pelo presente fica reservado.

Todas as ilustrações são para mera orientação e podem não representar fielmente o telefone real.

### Introdução

#### Bem-vindo

Bem-vindo como usuário do G900.

Este Manual do Usuário o ajudará a começar a usar seu novo telefone. Para aproveitar ao máximo o seu telefone, comece por ler este capítulo.

### Símbolos de instrução

Os símbolos a seguir constam do Manual do Usuário:

- Nota
- \_`**≟** Dica
- Uma função que depende da rede ou da assinatura. Entre em contato com sua operadora de rede para obter mais informações.

### Ajuda adicional

A documentação completa do usuário do telefone consiste em:

 Manual do Usuário – uma visão geral do telefone.

- Ajuda no telefone na maioria dos aplicativos, a Ajuda está disponível no menu Mais.
- Guia da Web um manual do usuário atualizado com instruções passo a passo e informações adicionais sobre os recursos disponíveis no telefone. É possível acessar o Guia da Web no site www.sonyericsson.com/ support.

### Para acessar o Guia da Web com o telefone

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Internet.
- 2 Selecione Mais > Exibir > Marcadores > Guia da Web.

#### Instruções de cuidados

- Use um pano umedecido ao limpar a tela.
- Use somente o marcador fornecido ou a ponta dos dedos ao selecionar itens na tela.

Para obter instruções de cuidados detalhadas, consulte Recomendações de cuidados e uso seguro de nossos produtos, na página 69.

### Kit




1 Telefor	ne G900
-----------	---------

- 2 Carregador CST-70
- 3 Marcador extra
- 4 Cabo USB DCU-65
- 5 Bateria BST-33

- 6 Handsfree portátil estéreo HPM-62
  - 7 Manual do Usuário
- 8 CD com os softwares PC Suite e Media Manager
- Se seu pacote não incluir todos os itens listados, entre em contato com o revendedor.

### Visão geral

- 1 Câmera de telefonia por vídeo
- 2 Alto-falante de ouvido
- 3 Tela
- 4 Tecla Notas (para o aplicativo Notas)
- 5 Tecla Voltar
- 6 Tecla de navegação pentadirecional
- 7 Tecla Silencioso
- 8 Tecla C (Limpar)
- 9 Tecla da câmera
- 10 Tecla Mensagens
- 11 Tecla de bloqueio
- 12 Tecla de diminuição de volume
- 13 Tecla de aumento de volume
- 14 Botão liga/desliga

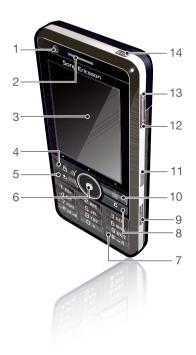

15	Luz da câmera e Lanterna
16	Câmera de 5 megapixels
17	Tampa da bateria
18	Alto-falante
19	Microfone
20	Prendedor do cordão
21	Luz indicadora
22	Slot para cartão de memória (oculto)
23	Conector para carregador e acessórios
24	Marcador



#### Antes de usar o telefone

Chip Você recebe um chip quando se registra em uma operadora de rede. O chip controla o seu número de telefone, os servicos incluídos na assinatura e os contatos. Um código PIN é fornecido com o chip e deve ser inserido, se solicitado, quando o telefone é ligado pela primeira vez

#### Para inserir o chip



1 Abra a tampa da bateria pressionando e puxando a parte inferior da tampa na parte inferior do telefone

2 Remova a hateria




3 Insira o chip em seu prendedor. Certifique-se de inseri-la conforme a ilustração.

#### **Bateria**

#### Para inserir a bateria

1 Desconecte o carregador (se estiver conectado).

2 Abra a tampa da bateria pressionando e puxando a parte inferior da tampa na parte inferior do telefone



3 Insira a bateria.

É preciso carregar a bateria quando a luz indicadora piscar em vermelho ou quando a mensagem de bateria fraca for exibida na tela. A carga completa da bateria pode levar até 2,5 horas.

#### Para carregar a bateria



- 1 Coloque o carregador na tomada.
- 2 Conecte o carregador ao telefone.

#### Para desconectar o carregador



Remova o carregador, inclinando o plugue para cima.

### Primeira inicialização

 Para poder usar o telefone, é preciso inserir o chip e inserir e carregar a bateria.

#### Para ligar o telefone

- 1 Mantenha pressionado o botão liga/desliga.
- 2 Selecione Telefone ligado.

- 3 Selecione um idioma.
- Todos os idiomas, exceto Inglês britânico, serão excluídos depois que você tiver selecionado um idioma. É possível fazer o download de idiomas adicionais de www.sonyericsson.com/support.
  - 4 Insira seu código PIN, se solicitado.
  - 5 Selecione OK.
  - Se errar ao inserir o código PIN, apague o número pressionando c. Se o PIN for inserido incorretamente três vezes em seguida, o chip será bloqueado. Para desbloqueá-lo, você precisará inserir o código PUK fornecido com o chip.

A tela de inicialização é denominada 'modo em espera' neste Manual do Usuário.

# Número IMEI

O IMEI (International Mobile Equipment Identifier) é um número de 15 algarismos. Sua operadora pode usar o número IMEI para ativar um bloqueio total do telefone em caso de furto. O número está impresso sob o compartimento da bateria. Também é possível ver o número no display do telefone.

#### Para exibir o número de IMFI no talafona

No modo em espera, insira \*#06#.

#### Bloqueio do teclado

O telefone tem uma tecla de bloqueio dedicada, que facilita o bloqueio e o desbloqueio do teclado no telefone. O bloqueio automático do teclado do telefone fica ativado por padrão.

#### Para desativar o bloqueio automático do teclado

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definicões > Segurança > Bloqueios.
- 2 Desmarque a caixa de seleção Bloqueio automático do teclado.

Para bloquear e desbloquear o teclado usando a tecla de bloaueio

 Pressione a tecla de bloqueio то.

Assistentes
Há três assistentes disponíveis para ajudar a configurar o telefone. O Assistente de configuração, o Assistente de Internet e o Assistente de email. O Assistente de configuração e o

Assistente de Internet são iniciados quando o telefone é ligado pela primeira vez. O Assistente de email é iniciado quando a opção Contas de email. é iniciada pela primeira vez. É possível iniciar todos os assistentes a qualquer momento a partir do Menu principal. Para obter mais informações sobre os assistentes, consulte o Guia da Web

# Conhecendo o telefone

# Como ligar e desligar o telefone

#### Para ligar o telefone


- 1 Mantenha pressionado o botão liga/desliga.
- 2 Selecione Telefone ligado.

#### Para desligar o telefone

- Mantenha pressionado o botão liga/desliga.
- 2 Selecione Desligar.

#### Tela

A tela é sensível ao toque. Você pode usar o marcador ou a ponta dos dedos para selecionar itens.

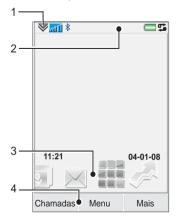


1	Menu da barra de status
2	Barra de status com ícones
3	Painéis
4	Teclas de seleção

### Navegação

Há várias maneiras de navegar por menus e selecionar itens no telefone. Você pode usar a tecla de navegação pentadirecional, o botão Voltar, o marcador, as teclas de navegação do teclado. as opções por toque e a ponta dos dedos

#### Navegação pentadirecional

A tecla de navegação consiste em um anel com uma tecla central O anel é usado para ir para cima (\*) e para baixo 🕟, para a



esquerda 🔊 e para a direita . A tecla central . é usada para seleção.

#### Tecla Voltar

Pressione spara retornar à tela ou menu anterior Mantenha □ pressionado para voltar ao modo em espera.

#### Marcador

Use o marcador para selecionar itens na tela, navegar pelos menus ou rolar por imagens multimídia

### Localização de aplicativos

Em espera O aplicativo em espera é exibido quando o telefone é ligado.

#### Para alterar o modo de exibição no modo em espera

- 1 Selecione Menu principal > Definições > Display > Aplicativo em espera.
- 2 Selecione:
  - Comercial para mostrar o modo de exibicão Hoie.
  - Nenhum para mostrar uma exibição aumentada do relógio. Nenhum painel ou atalho será exibido.
  - Padrão para mostrar os painéis.

#### Painéis

O uso de painéis proporciona rápido acesso a aplicativos e tarefas. Por padrão, quatro painéis são sempre mostrados. Eles são: Meus atalhos, Contatos favoritos, Calendário e Novas mensagens. Existem vários outros painéis que podem ser adicionados ou removidos. Para obter mais informações sobre painéis, consulte o Guia da Web.

#### Para usar painéis

Use 
 e 
 e 
 para rolar pelos painéis. Pressione 
 e para selecionar um painel.

#### Para adicionar painéis

- No modo em espera, selecione Mais > Definições.
- 2 Marque os painéis desejados e selecione Salvar.

#### Menu principal

Todos os aplicativos no telefone podem ser encontrados no Menu principal.

#### Para acessar o Menu principal

 No modo em espera, selecione ou Menu, dependendo de aplicativo em espera ativo.

# Para a alterar o modo de exibição do Menu principal

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal.
- 2 Selecione Mais.
- 3 Selecione uma opção.

### Uso dos aplicativos

Para iniciar um aplicativo

• Selecione o aplicativo.

Para fechar um aplicativo

Mantenha pressionado.

### Para alternar para outro aplicativo

 Alterne para outro aplicativo usando o Gerenciador de tarefas.

Para obter mais informações, consulte *Gerenciador de tarefas*, na página 16.

#### Gerenciador de tarefas

O Gerenciador de tarefas o ajuda a alternar entre os aplicativos. Sair de um aplicativo usando o Gerenciador de tarefas em vez de fechá-lo permite retornar ao aplicativo no mesmo estado em que o deixou. Isso é útil, por exemplo, quando se recorta e cola texto de um aplicativo para outro.

### Para alternar para outro aplicativo

1 Selecione 📬 na barra de status.

2 Role para o aplicativo desejado e selecione Alternar.

#### Para finalizar um aplicativo

- 1 Selecione 5 na barra de status.
- 2 Role para o aplicativo desejado e selecione Fim.

### Conexão dos acessórios



#### Para conectar um acessório

- Conecte o acessório na lateral do telefone.
- Incline o plugue para cima ao desconectar o acessório.

### Atualização de software

Quando uma versão aprimorada do software do telefone é disponibilizada, você pode atualizar o telefone usando o Sony Ericsson Update Service, em www.sonyericsson.com/support.

### Visão geral do Menu principal\*

Organizador
Gerenciador de
arquivos, Calendário,
Tarefas, Notas,
Quickoffice™, Scanner
para cartões de visita,
Hora e alarmes, entre
outros

Internet
Navegador da Internet

Entretenimento
Aplicativos para música,
TrackID™, Notícias RSS,
rádio, jogos e muito mais

**o Câmera** Câmera de 5 MP Mensagens
Aplicativo de
mensagens

Mídia

Aplicativo Mídia, onde você pode lidar com todos os seus arquivos de mídia, como música, vídeo e muito mais

Chamadas
Registro de chamadas

Contatos
Seus contatos

Definições
Assistente de email,
Exchange Active Sync e
várias definicões

18 Conhecendo o telefone This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

<sup>\*</sup> Alguns menus dependem da operadora, da rede e de sua assinatura.

#### Barra de status

Ícones da barra de status É possível selecionar um ícone para obter mais informações ou iniciar um aplicativo. A seguir, apresentamos uma breve descrição dos ícones mais comuns exibidos na barra de status.

Ícone	Função
3 <b>G</b>	3G disponível
	Carga da bateria
R	Fone de ouvido do Bluetooth conectado
*	Bluetooth ativado
r	Seleção da linha atual (Serviço de linha alternativa disponível no chip)
X	Todas as chamadas desviadas
<u></u>	Email recebido
<u>Q</u>	Flight mode

•	Conexão de Internet ativada (pisca quando dados estiverem sendo transferidos)
т0	Bloqueio do teclado ativado
û	Chamada recebida não atendida
	Mensagem de imagem recebida
<b>%</b>	Microfone desligado
TF	Antecipação de texto ativada
*	Volume da campainha definido como zero
пП	Indicador de nível do sinal no modo telefone ligado
*	Modo silencioso
	Mensagem de texto recebida
<b>1</b>	Viva voz ativado
<b>V</b>	Menu da barra de status

<b>4</b>	Gerenciador de tarefas
<u>~</u>	Caixa postal recebida
((1))	Rede sem fio ativada e

Rede sem fio ativada, mas não conectada

Menu da barra de status Selecione o menu da barra de status para acessar definições extras rapidamente:

- Nova chamada, SMS, MMS, entre outras.
- · Conexões.
- Volume, hora e bloqueio do teclado.

### Para acessar o menu da barra de status

Selecione na barra de status.

# Importação de itens de contato

É possível importar informações de contatos:

 Copiando contatos armazenados no chip.

- Transferindo contatos de um aplicativo no computador usando a função de sincronização.
- Transmitindo contatos de outro telefone usando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

#### Som

#### Para definir o volume do altofalante durante uma chamada telefônica

 Pressione as teclas de aumento e diminuição de volume.

Para definir o volume para multimídia, alarme, tons de campainha e alertas de mensagem

- 1 Selecione > Volume.
- 2 Selecione o controle deslizante correspondente.
- 3 Ajuste o volume usando o marcador.

## Para colocar o telefone no modo silencioso

1 Selecione **▼** > Volume.

- 2 Marque a caixa de seleção Modo silencioso
- 💪 No modo em espera, mantenha # 🖙 pressionado para alternar entre o modo silencioso ligado e desligado.

#### Transferir som

Enquanto estiver em uma chamada ou ouvindo música você pode transferir o som para um acessório conectado como. por exemplo, um fone de ouvido Bluetooth

#### Para transferir o som

- Selecione > Volume.
   Selecione Mais > Transferir som.

#### Cartão de memória

O telefone tem um slot para cartões de memória Memory Stick Micro™ (M2™) ao lado do conector. O telefone é compatível com cartões de memória de até 8 GB. Essa memória se comporta como uma unidade de disco. normal. É possível acessá-la do PC como um dispositivo de armazenamento em massa USB para transferir arquivos rapidamente.


#### Para inserir o cartão de memória

- 1 Abra a tampa da bateria.
- 2 Insira o cartão de memória no slot



#### Para remover o cartão de memória

Pressione a borda do cartão de memória e então libere-a



Não remova o cartão de memória durante a transferência de arquivos.

#### Notas

Você pode fazer anotações inserindo texto ou desenhando esbocos, além de definir lembretes para eventos importantes.

#### Para criar uma nova nota

- 1 Pressione no teclado
- 2 Selecione Novo e crie sua nota Use a barra de ferramentas, se necessário
- 3 Selecione Arquivo para classificar a nota

#### Ícones da barra de ferramentas de notas



Modo de desenho selecionado. Selecionar para alternar para o modo de texto



Modo de texto selecionado. Selecionar para alternar para o modo de desenho



Usar o marcador como borracha para apagar os desenhos



Selecionar uma cor para o plano de fundo



Definir um lembrete

#### Para editar uma nota

- 1 Pressione e selecione uma nota.
- 2 Edite o texto alternando para o modo de texto

3 Edite o esboco alternando para o modo de desenho. Selecione 🗷 para usar o marcador como uma borracha

#### Gerenciamento de notas

É possível classificar as notas. mostrá-las em uma grade ou lista, ou sincronizá-las com um servidor remoto

#### Para alterar o modo de exibição das notas

- 1 Pressione e selecione Mais > Definicões.
- 2 Selecione uma opcão.

#### Para exibir diferentes pastas de notas

- 1 Pressione e selecione Mais > Exibir pasta.
- 2 Selecione uma opção.

#### Para pesquisar notas

- 1 Pressione e selecione Mais > Localizar
- 2 Insira a frase a ser pesquisada e selecione Localizar

#### Conhecendo o telefone This is the Internet version of the User's quide. © Print only for private use.

#### Para sincronizar suas notas

- Selecione Mais > Gerenciador de notas > Sincronizar.
- Somente o texto das notas será sincronizado.
- Primeiro, é preciso ter uma conta de sincronização remota. Para obter mais informações, consulte Sincronização remota de dados, no Guia da Web.

#### Lanterna

#### Para iniciar o aplicativo Lanterna

- No modo em espera, selecione Menu principal > Organizador > Lanterna > Ligado.
- A Lanterna permanecerá acesa, até que você a desligue manualmente no aplicativo ou no Gerenciador de tarefas

#### Entrada de texto

Pode-se inserir texto de quatro maneiras diferentes:

- Reconhecimento de escrita uso do marcador para escrever caracteres diretamente na tela.
   é exibido na barra de status.
- Teclado na tela ativado selecionando-se ma parra de status.
- Multitoque entrada multitoque padrão no teclado. Não é possível usar o multitoque quando a antecipação do teclado está ativa.
- A escolha de um novo idioma no telefone também altera automaticamente o comportamento do teclado para esse idioma.

#### Edição de texto

As opções de edição de texto são acessadas selecionando-se Mais quando no modo de entrada de texto.

 Para acessar as funções Copiar e
 Recortar, é preciso primeiro realçar o texto.

#### Para realçar o texto com o marcador

 Segure o marcador no final do texto por um instante e então arraste o marcador pelo texto.

#### Antecipação do teclado

A Antecipação do teclado permite que as palavras sejam inseridas pressionando-se uma tecla apenas uma vez para a entrada de qualquer uma das letras associadas a essa tecla. Uma palavra é sugerida no local em que se escreve; sugestões adicionais são apresentadas em uma lista.

 Sugestões de palavra precisa estar ativado para que as sugestões sejam apresentadas na lista.

# Para ativar a antecipação do teclado

• Mantenha \*\* a/A == 0 pressionado.

### Para ativar sugestões de palavra

- 1 No modo de entrada de texto, selecione Mais > Opções de texto.
- 2 Selecione Sugestões de palavra.

#### Para inserir a palavra "Large" (em inglês) usando a antecipação do teclado

- 1 Pressione 5 JKL.
- 2 Role até o caractere L na lista.
- 3 Pressione 2 ABC.
- 4 Role até a palavra antecipada Large na lista.

Reconhecimento de escrita
O reconhecimento de escrita
converte gestos do marcador
escritos diretamente na tela em
letras, números e outros
caracteres e os exibe como texto.
O reconhecimento de escrita só
fica ativo em locais destinados à
entrada de texto.

## Para ativar o reconhecimento de escrita

Mantenha \*\*\(\text{\pi}\) pressionado.

#### Para escrever letras



- Escreva letras minúsculas abaixo da seta e letras maiúsculas alinhadas com a seta.
- Inicie cada traço na extremidade com o ponto.


#### Para escrever letras acentuadas

1 Escreva a letra básica.



2 Escreva o acento acima da seta para formar a letra acentuada.

#### Para escrever números

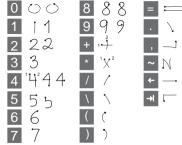

Escreva dígitos acima da seta.

#### Opções de texto

As opções de texto são acessadas selecionando-se Mais > Opções de texto quando no modo de entrada de texto.

#### Para adicionar um símbolo.

- 1 Selecione Adicionar símbolo para iniciar a tabela de símbolos e sinais de pontuação.
- 2 Selecione o símbolo a ser adicionado.

#### Para adicionar palavras ao dicionário Minhas palavras

- 1 Selecione Minhas palavras.
- 2 Selecione Adicionar.
- 3 Digite a nova palavra e selecione OK.
- 4 Selecione Salvar.

# Para alterar os idiomas do 1º e 2º dicionários da antecipação de texto

- 1 Selecione Mais > Opções de texto e marque a caixa de seleção Antecipação de texto.
- 2 Selecione 1º idioma ou 2º idioma.
- 3 Selecione um idioma na lista.
- 4 Selecione Salvar

### Para ativar o Uso automático de maiúsculas

 Marque a caixa de seleção Uso automático de maiúsculas.

#### Para acessar a ajuda interna

1 No modo em espera, selecione Menu principal > Mais > Ajuda. 2 Selecione Reconhecimento de escrita. O texto de ajuda do reconhecimento de escrita é exibido.

#### Teclado na tela

O teclado na tela permite selecionar caracteres e símbolos com o marcador. O teclado na tela pode ser definido para diferentes idiomas.

#### Para usar o teclado na tela

 Selecione o símbolo do teclado na tela imi localizado na barra de status.

### Para alterar o idioma do teclado na tela

# Realização de chamadas

#### Redes

#### Cobertura de rede

Para fazer ou receber uma chamada telefônica, seu telefone precisa estar no raio de alcance de uma rede

#### Definições de rede

Você pode definir como seu telefone deve escolher uma rede disponível quando você estiver fora da área de cobertura de sua operadora. No modo em espera, você encontra as definições em Menu principal > Definições > Conectividade > Redes móveis.

# Realização de uma chamada

#### Para fazer uma chamada no modo em espera

 Insira o número de telefone (inclusive o código de área) no teclado e selecione Ligar.

### Para fazer uma chamada internacional

- No modo em espera, mantenha pressionado para obter o prefixo de chamada internacional.
- 2 İnsira o código do país/região, o código de área (sem o zero que o precede) e o número de telefone.
- 3 Selecione Ligar.

### Para apagar caracteres ao discar

- Ocultar ou mostrar seu número de telefone

Ao fazer uma ligação, no menu Mais, você pode optar por mostrar ou ocultar seu número de telefone da pessoa para quem está ligando.

#### Discagem rápida

É possível salvar até nove dos seus contatos como Contatos rápidos. Isso significa que é possível ligar para eles usando números abreviados (números de 1 a 9).

### Para definir um contato rápido (número)

- No modo em espera, selecione Menu principal > Organizador > Contatos rápidos.
- 2 Role até uma posição vazia e selecione Adicionar.
- 3 Selecione um contato na lista e selecione Salvar.

## Para fazer uma chamada para um contato rápido

- 1 No modo em espera, pressione a teclas de 1 a 9 que corresponda ao contato rápido armazenado.
- 2 Selecione Ligar.

#### Para fazer uma chamada de emergência

- No modo em espera, insira o número de emergência no teclado.
- 2 Selecione Ligar.

Números de emergência locais Durante a discagem, os números de emergência locais podem ser encontrados no menu Mais.

 Geralmente, o chip e o código PIN

 não são necessários para chamadas de emergência, mas isso pode depender da operadora. Entre em contato com a operadora para obter mais informações.

# Recebimento de uma chamada

Para atender uma chamada

Selecione Sim.

Para rejeitar uma chamada com um sinal de ocupado

Selecione Não.

Rejeição de uma chamada com uma mensagem de texto SMS
Este recurso significa que é possível rejeitar uma chamada enviando-se uma mensagem de texto SMS predefinida para o chamador. Para poder usá-lo, insira as definições no modo em espera, em Menu principal > Definicões > Chamadas > Rejeitar

## com SMS. (A operadora cobrará a mensagem SMS.)

#### Para ativar o viva voz

 Durante uma chamada, selecione Mais > Ativar viva voz.

# Para eliminar o som do microfone (atalho)

Durante uma chamada, mantenha
 pressionado.

### Para retornar o som ao microfone (atalho)

 Quando o microfone estiver sem som, pressione

## Para eliminar o som do tom de campainha

Pressione C.

# Tratamento de duas ou mais chamadas

Você pode lidar com várias chamadas de uma vez:

 Colocar uma chamada em andamento em espera e iniciar uma nova chamada ou atender uma chamada recebida.

- Iniciar uma chamada de conferência durante uma chamada em andamento (depende da operadora).
- Extrair um participante da chamada de conferência para uma conversa particular e colocar a conferência em espera.
- Recuperar uma chamada em espera ou finalizá-la.

#### Chamada de conferência

Uma chamada de conferência pode ser iniciada quando você tiver uma chamada ativa e uma em espera. O número máximo de participantes em uma conferência é cinco.

#### Para fazer uma chamada de conferência

- Faça uma chamada e selecione Espera.
- 2 Repita as etapas acima para cada participante.
- 3 Selecione Mais > Iniciar chamada de conferência.

# Chamadas de vídeo

Quando você faz uma chamada de vídeo, pode ver a pessoa com quem está falando na tela.

Esse recurso depende da rede ou da operadora. O serviço pode nem sempre estar disponível em todos os países ou quando você for um assinante visitante. Contate sua operadora para obter informações sobre sua assinatura e chamadas de vídeo.

# Para fazer uma chamada de vídeo no modo em espera

- 1 Insira o número no teclado.
- 2 Selecione Mais > Chamada de vídeo.

### Para aceitar uma chamada recebida

 Ao receber uma chamada, selecione Sim.

### Modo de demonstração de chamada de vídeo

Se você selecionar o aplicativo Videofone em Menu principal > Entretenimento, poderá experimentar a maioria das funções sem fazer uma chamada. Por exemplo, pode preparar o

modo de exibição da câmera antes de fazer a ligação.

#### Zoom

É possível aplicar zoom ao fluxo de vídeo originado capturado com a câmera traseira. Há quatro níveis de zoom

### Para aplicar zoom ao fluxo de vídeo de saída

 Use ▼ para aplicar menos zoom e ▲ para aplicar mais zoom.

#### Foto de pausa

Se o fluxo de vídeo é interrompido, uma foto de pausa é enviada para a outra pessoa. Se você não tiver definido nenhuma foto de pausa, uma imagem padrão será mostrada.

#### Para definir uma foto de pausa

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Entretenimento > Videofone.
- 2 Selecione Mais > Avançado > Pausa de foto.
- 3 Selecione uma foto e selecione Salvar.

#### Para pausar e retomar o fluxo de vídeo originado

 Durante uma chamada de vídeo em andamento, selecione Câmera quando deseiar pausar ou retomar o fluxo de vídeo originado.

#### Para alternar entre as câmeras frontal e traseira

 Durante uma chamada de vídeo. em andamento, selecione Usar câmera frontal ou Usar câmera traseira no menu Mais

#### Opcões ao fazer ou receber uma chamada de vídeo

Estas são algumas das opções no menu Mais:

- Ocultar foto pequena/Mostrar foto pequena - optar por remover ou não a imagem pequena do display.
- Ligar modo noturno definir uma imagem com mais brilho quando a luminosidade é insuficiente
- Compartilhar dados enviar um Vcard, mensagem SMS ou MMS

 Avancado – inserir definicões. de preferência antes de se usar o aplicativo.

### Registro de chamadas

No registro de chamadas você encontra informações sobre chamadas, como seu tipo, hora, data, número de telefone e duração. No modo em espera. selecione Chamadas para abrir o aplicativo. Também é possível fazer uma chamada ou uma nota de chamada diretamente deste aplicativo.

#### Handsfree

Se você conectar um handsfree ou um fone de ouvido Bluetooth™ ao telefone, precisará definir como atender uma chamada recebida. No modo em espera. selecione Menu principal > Definicões > Chamadas > Handsfree.

## Mais recursos

Alguns dos aplicativos aos quais o telefone oferece suporte podem ser encontrados em Menu principal > Definições > Chamadas:

- Aceitar chamadas filtro de chamadores
- Adicionar a Contatos adicão de dados de contato da última chamada
- ALS definicões de linha, se seu chip oferecer suporte a duas linhas
- Medidor de chamada servico para manter o controle dos custos das chamadas
- Cartões de chamada ligação por meio de um servidor de cartões de chamada
- Chamada em espera opção de alerta caso haia outra chamada na linha
- Desviar chamadas desvio de chamadas para outros números
- Números fixos só é possível ligar para números especiais.
- Chamada de sinalização reieição de uma chamada e definição de um lembrete para fazer seu acompanhamento mais tarde
- Meu número opção de salvar seu próprio número.

- Restringir chamadas opções para definir restricões de chamadas internacionais e de chamadas como assinante visitante
- Acessório de telefone por texto - uso de um teletipo.
- Caixa postal "secretária eletrônica"
- Comandos de voz possibilidade de ligar a atender com comandos de voz
- Muitos desses recursos dependem da operadora e podem não estar disponíveis. Para obter mais informações sobre estes e outros recursos, consulte Realização de chamadas e Definicões no Guia da Web

#### Uso de Contatos

#### Para fazer uma chamada usando Contatos

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos e role até o contato deseiado.
- 2 Selecione Exibir para abrir o item.

- 3 Role até o número de telefone desejado e selecione Ligar.
- Também é possível pressionar @ na tecla de navegação pentadirecional para abrir o aplicativo Contatos.

## Para localizar números de servico no chip

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos.
- 2 Selecione Mais > Exibir pasta > Chip.
- 3 Selecione Mais > Números de serviço.

### Criação de contatos

#### Para criar um novo contato

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos.
- 2 Selecione Mais > Novo contato.
- 3 Você pode inserir dados do contato em quatro guias.
- 4 Selecione Salvar.
- Se você salvar os números de telefone dos contatos no formato de número internacional, que começa com +, poderá ligar diretamente de Contatos quando estiver no exterior.

# Scanner para cartões de visita

Com o Scanner para cartões de visita é possível digitalizar um cartão de visita e deixar que o telefone adicione as informações de contato aos Contatos

### Para digitalizar um cartão de visitas

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Organizador > Scanner para cartões de visita.
- 2 Selecione Capturar para ativar a câmera.
- 3 Tire uma foto do cartão de visita pressionando o botão da câmera. Você pode adicionar as informações digitalizadas aos seus contatos agora ou optar por fazer isso mais tarde.

### Para adicionar informações de cartões de visita aos Contatos

- 1 Digitalize um cartão de visita ou abra um cartão previamente digitalizado em Menu principal > Organizador > Scanner para cartões de visita > Procurar.
- 2 Selecione Processar.
- 3 Ajuste os campos do item de contato, se necessário.

4 Selecione Salvar.

### Edição de contatos

### Para adicionar um campo a um contato

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos.
- 2 Role até um contato e selecione Mais > Editar contato.
- 3 Selecione Mais > Adicionar campo e marque um campo.
- 4 Selecione Adicionar.

#### Para editar um contato no chip

- No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos.
- 2 Selecione Mais > Exibir pasta > Chip.
- 3 Role até um contato e selecione Mais > Editar contato.

### Para adicionar uma foto armazenada a um contato

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos e role até o contato.
- 2 Selecione Mais > Editar contato.
- 3 Role até o campo Foto e selecione Editar.
- 4 Escolha Selecionar e role até a foto a ser adicionada.
- 5 Escolha Selecionar > Salvar.

#### Para adicionar um tom de campainha a um contato

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos e role até o contato desejado.
- 2 Selecione Mais > Editar contato.
- 3 Selecione a guia de áudio 🤰.
- 4 Role até o menu suspenso Tom de campainha: e selecione Abrir > Localizar som.
- 5 Selecione o som a ser adicionado.
- 6 Escolha Selecionar.
- 7 Selecione Mais > Salvar.

# Gerenciamento de contatos

# Para copiar um contato para outra pasta

- No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos e role até o contato.
- 2 Selecione Mais > Adicionar a > pasta desejada.

#### Para apagar um contato

- No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos e role até o contato.
- 2 Selecione Mais > Apagar.

### Para copiar contatos para o chip

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos.
- 2 Marque os itens desejados em Contatos.
- 3 Selecione Mais > Adicionar a > Chip.

#### Para copiar contatos do chip

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Contatos.
- 2 Selecione Mais > Exibir pasta > Chip para abrir o chip.
- 3 Marque os itens deseiados.
- 4 Selecione Mais > Copiar para Contatos.

### Internet

### Navegador da Internet

Para usar o navegador, você precisa de uma conexão à Internet. Consulte *Configuração de Internet, email e MMS* no Guia da Web.

#### Para iniciar o navegador

 No modo em espera, selecione Menu principal > Internet.

### Navegação

Todos os comandos e definições de navegação estão disponíveis no menu Mais. As operações mais comuns também estão disponíveis como atalhos do teclado.

#### Tecla Função

🔳 🔤 Inserir endereço

2 ABC Abrir a lista de marcadores

∃ в Fechar a página atual

4 GHI Ir para a home page

- S JKL Alternar entre o carregamento ou não de imagens
- Alternar entre display normal ou Tela inteira
- 7 PORS Alternar para a próxima página
- В ти Abrir o menu Configuração
- 9 WXYZ Adicionar um marcador para a página atual
- \* a/A-ro Localizar (na Internet ou na página atual)
- # 🖙 Ir para a parte superior ou inferior da página
- Parar ou Recarregar a página atual

### Definições

#### Para alternar para o modo de exibição de paisagem

 Com o navegador aberto, selecione Mais > Definições e marque a caixa de seleção Paisagem.

# Para sair do modo de exibição de paisagem

 Selecione > Definições e desmarque a caixa de seleção Paisagem.

### **Notícias RSS**

Notícias RSS permitem ver quando novo conteúdo foi adicionado a um site da Web. É possível, por exemplo, obter as manchetes mais recentes sem precisar visitar o site.

Você pode adicionar notícias diretamente no aplicativo Notícias RSS. Uma maneira mais fácil é adicionar notícias a partir do navegador da Internet.

Antes de usar Notícias RSS Para usar Notícias RSS você precisa de uma conexão à Internet. Consulte Configuração de Internet, email e MMS no Guia da Web

# Para inscrever-se para receber notícias RSS

1 No modo em espera, selecione Menu principal > Entretenimento > Notícias RSS.

- 2 Selecione Mais > Adicionar notícias e insira o endereco das notícias.
- 3 Selecione uma pasta à qual adicionar as notícias

#### Para inscrever-se para receber notícias RSS a partir do navegador da Internet

- No modo em espera, selecione Menu principal > Internet.
- 2 Navegue até uma página que ofereca notícias RSS.
- 4 Selecione uma opção de notícias e a pasta à qual deseja adicionála.

#### Para exibir notícias RSS

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Entretenimento > Notícias RSS.
- 2 Selecione uma opção de notícias e selecione Abrir.

### Blog

Use a função de Blog para publicar, por exemplo, suas fotos na Internet.

# Para enviar uma foto para um blog

1 Navegue até a foto e selecione-a.

- 2 Selecione Mais > Enviar como > Blog.
- 3 Insira um título e o texto.
- 4 Selecione Publicar. Na primeira vez, um marcador é adicionado ao telefone e você recebe informações sobre como editar o blog na Internet.

### Mensagens

### Antes de usar Mensagens

Para enviar e receber qualquer mensagem (exceto mensagens de texto SMS) é preciso configurar as contas necessárias. É possível usar os assistentes de Internet e de email fornecidos no telefone para o download das definições, ou fazê-lo manualmente. Consulte Configuração de Internet, email e MMS no Guia da Web.

### Atalho para Mensagens

Para iniciar Mensagens

Pressione 

no teclado.

### Mensagens

É possível criar, enviar e receber diferentes tipos de mensagens:

SMS (Short Message Service) – mensagens de texto



- Mensagens de email
- Mensagens transmitidas por Bluetooth

Você também pode receber:

- Arquivos de configuração automática para configuração de Internet, email e MMS
- Mensagens de informações de área, como comunicados sobre o tráfego local

### **Pastas**

Os diferentes tipos de mensagens são manipulados por contas diferentes. A conta padrão, Mensagens, manipula todas as mensagens, com exceção de emails. As mensagens de email são manipuladas pelas contas de email que você mesmo cria. Todas as contas consistem em várias pastas. É possível alternar entre as pastas selecionando-se a seta ao lado do nome da pasta:

- Caixa de entrada em Mensagens – contém todas as mensagens recebidas, com exceção de mensagens de email. Em Menu principal > Definições > Geral > Sons e alertas > Alertas de mensagem, é possível definir como você será notificado quando uma mensagem for recebida.
- Caixa da entrada em uma conta de email – contém as mensagens de email recebidas naquela determinada conta.
- Caixa de saída contém mensagens prontas para serem enviadas.
- Rascunhos contém mensagens que ainda não estão prontas para serem enviadas. Quando você está criando uma mensagem e sai da mensagem antes e enviá-la, será indagado se deseja salvála. Se selecionar Sim, a mensagem será armazenada automaticamente nesta pasta.

- Enviado contém mensagens enviadas
- Chip uma pasta localizada no chip.

### **SMS**

#### Para criar e enviar uma mensagem SMS

- 1 Pressione no teclado.
- 2 Selecione Criar nova mensagem > SMS.
- 3 Toque em Para: > Selecionar contato e navegue até o contato ou toque ao lado de Para: e insira o número de telefone do destinatário.
- 4 Escreva a mensagem e selecione Enviar.

# MMS (Mensagem multimídia)


Mensagens MMS podem incluir fotos, vídeo clipes, animações e sons, organizados como uma apresentação de slides com controle de reprodução baseado em tempo.

#### Antes de usar o MMS

Para poder enviar e receber mensagens multimídia é preciso

fazer o download das definições de MMS. Pode-se usar o assistente de Internet disponível no telefone em Menu principal > Definições > Conectividade > Assistente de Internet ou, se esse assistente não oferecer suporte à sua operadora, fazer isso manualmente. Consulte Configuração de Internet, email e MMS no Guia da Web.

### Uma visão geral do MMS

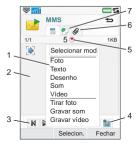

- 1 Opções do menu. Você pode selecionar um modelo ou o que deseja adicionar à mensagem como, por exemplo, uma foto ou som. (Se o menu não estiver aberto, selecione Adicionar.)
- 2 Campo de entrada (na guia de detalhes) onde você pode criar sua mensagem
- 3 Teclas de reprodução
- 4 Ícone de nova página

- Ícone do modo de exibição de tempo. Abre um modo de exibição onde se pode ajustar quando e por quanto tempo os itens adicionados serão exibidos
- 6 Guia Anexos
- 7 Guia Endereço, para destinatário e outros detalhes

#### Para criar e enviar um MMS

- 1 Pressione 🖂 no teclado.
- 2 Selecione Criar nova mensagem > MMS.
- 3 Adicione imagem, texto e som, conforme deseiado.
- 4 Selecione e e preencha as informações do destinatário. Para enviar uma mensagem a vários destinatários, digite uma vírgula entre os endereços.
- 5 Selecione OK.
- 6 Selecione Mais > Enviar.

#### Para ler um MMS

- · Selecione a nova mensagem.
- Na primeira vez em que uma mensagem é aberta, ela é executada automaticamente. Depois disso, é preciso usar as teclas de reprodução para executá-la.

### **Email**

#### Antes de usar o email

Para usar o email é preciso uma conta de Internet e fazer o download das definições de email necessárias. Você pode usar o assistente de email disponível no telefone em Menu principal > Definições > Mensagens > Contas de email ou, se esse assistente não oferecer suporte à sua operadora, fazer isso manualmente. Consulte a Ajuda no telefone ou Configuração de Internet, email e MMS no Guia da Web.

#### Envio de email

Você pode criar emails de cada conta de email.

#### Para criar e enviar um email

- 1 Pressione no teclado.
- 2 Selecione Novo.

#### 42 Mensagens

- 3 Toque em Para: > Selecionar contato e navegue até o contato ou toque ao lado de Para: e insira o endereço de email do destinatário. Para enviar uma mensagem a vários destinatários, digite uma vírgula entre os endereços.
- 4 Selecione Assunto: e insira os detalhes.
- 5 Escreva a mensagem e selecione OK.
- 6 Selecione Enviar. Você poderá optar entre enviar a mensagem imediatamente ou salvá-la na Caixa de saída

#### Recebimento de email

Emails são recebidos do servidor de email na Internet ou no seu escritório. Você pode fazer o download dos emails manualmente ou definir quando o telefone deve verificar se há novas mensagens.

## Para fazer o download manual dos emails

- 1 Pressione no teclado.
- 2 Selecione sua conta de email.
- 3 Selecione Mais > Receber e enviar.

# Para fazer o download automático das mensagens

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Mensagens > Contas de email.
- 2 Selecione sua conta de email.
- 3 Selecione Mais > Download agendado.
- 4 Marque a caixa de seleção Agendar download e insira os horários quando deseja receber emails
- 5 Selecione Salvar
- Para contas IMAP, também é possível selecionar Envio de email para que os emails sejam enviados para o telefone.

#### Para encaminhar um email

- 1 A partir da sua conta de email em Mensagens, role até a mensagem que deseja encaminhar.
- 2 Selecione Mais > Encaminhar.
- Anexos grandes aumentam o tamanho de um email e o tempo de conexão necessário para enviá-lo. É possível optar por encaminhar ou não o anexo.

#### Exibição de mensagens

É possível optar por não receber mensagens grandes e receber somente um cabecalho.

# Para fazer o download de cabecalhos

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Mensagens > Contas de email.
- 2 Selecione sua conta de email.
- 3 Selecione a quia Caixa de entrada.
- 4 Em Restrições de download, selecione Somente cabeçalhos.
- 5 Selecione Salvar.

# Para exibir mensagens na tela inteira

- 1 Pressione no teclado.
- 2 Selecione sua conta de email.
- 3 Selecione Mais > Definições > Sempre tela inteira.

### Exibição de anexos

Para exibir um anexo, é necessário um visualizador para esse tipo de arquivo. O telefone vem com visualizadores préinstalados para arquivos do Microsoft® Word, Microsoft® Excel®, Microsoft® PowerPoint® e Adobe™ Acrobat™.

### Mais sobre Mensagens

#### Exclusão de email

É possível apagar uma mensagem tanto localmente quanto no servidor de email. Quando ela é apagada localmente, o corpo da mensagem e os anexos são apagados, mas o cabeçalho permanece. Você pode receber a mensagem novamente mais tarde com a opção Receber e enviar. Quando você apaga a mensagem no servidor, ela é apagada tanto no telefone quanto no servidor.

### Para localizar uma mensagem

- 1 Pressione no teclado.
- 2 Selecione Mais > Localizar mensagem para pesquisar pelas linhas de assunto, informações de remetente e texto da mensagem.
- Em uma mensagem aberta, Localizar pesquisa pela mensagem.

# Como salvar informações de contatos

Quando você recebe uma mensagem, pode salvar as informações de contato da pessoa que enviou a mensagem.

#### 44 Mensagens

#### Para salvar as informações de contato de um remetente

- 1. Selecione o número de telefone, o nome ou o endereco de email do remetente na quia de detalhes ou em De: na quia de endereco.
- 2 Selecione Adicionar a Contatos

#### Desconexão da Internet

Se o telefone iá estiver conectado à Internet quando uma mensagem de email ou MMS for enviada, ele permanecerá conectado após o envio

### Para desconectar-se da Internet

- 1 Selecione o ícone de conexão como, por exemplo, <a> na barra</a> de status
- 2 Em Gerenciador de conexões. marque a caixa de seleção da sua conexão
- 3 Selecione Fechar

#### Convites

Se você aceitar um convite para um compromisso recebido bor email, seu Calendário será atualizado automaticamente. Também é possível responder e encaminhar um convite.

#### Envio de email

Com o envio de email, os emails recebidos na conta de email normal são enviados automaticamente para o telefone. Você pode enviar mensagens do telefone e usar o Calendário e Contatos como se estivesse usando o aplicativo de email normal do computador.

Dependendo de sua operadora e de sua localidade geográfica, um cliente de email diferente pode estar instalado em seu telefone

O Envio de email IMAP também está disponível no telefone.

#### 🕅 Para configurar o Envio de email IMAP

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Mensagens > Contas de email.
- 2 Selecione sua conta de email.
- 3 Selecione a quia Básico.
- 4 Selecione IMAP em Tipo de conexão:..
- 5 Marque a caixa de seleção Envio de email.
- 6 Em Contas de email, selecione Mais > Envio de email sempre ativo

- 7 Marque a caixa de seleção Sempre ativo.
- 8 Selecione Salvar
- 9 Para obter mais informações sobre o envio de email, entre em contato com sua operadora, seu provedor de serviços ou seu administrador de TI.

Para obter mais informações sobre o envio de email, consulte *Mais sobre Mensagens*, no Guia da Web

### Mídia

Com o aplicativo Mídia, você pode lidar com todos os arquivos de mídia, como fotos e imagens, música, outros arquivos de áudio e vídeo clipes. No modo em espera, selecione Menu principal > Mídia para selecionar qualquer destas funções principais:

- Foto exibir, editar ou enviar suas fotos e imagens, ou publicá-las em um blog.
- Música categorizar e executar seus arquivos de música ou outros arquivos de áudio.
- Vídeo executar e lidar com seus vídeo clipes.
- Definições alterar a orientação do aplicativo, atualizar suas bibliotecas ou usar a função de codificação.

# Transferência de arquivos de mídia

O software para computador Media Manager e os drivers USB estão incluídos em um CD fornecido com o telefone. Use o Media Manager para transferir arquivos de mídia de CDs ou do computador para o cartão de memória no telefone. Consulte o Guia da Web para obter mais informações.

# Atualização de bibliotecas de mídia

Na primeira vez que você usa o aplicativo Mídia, ou depois de transferir arquivos de mídia para o telefone com o cabo USB, suas bibliotecas de mídia são atualizadas automaticamente.

# Para atualizar manualmente os arquivos de mídia

No modo em espera, selecione Menu principal > Mídia > Definições > Atualizar biblioteca.

### Fotos e imagens

Exibição e uso de imagens
Em Foto, é possível exibir, enviar
e usar todas as fotos salvas na
memória do telefone ou em um
cartão de memória. No modo em
espera, selecione Menu principal >
Mídia > Foto para selecionar
qualquer destas opções de
exibição:

- Foto mais recente a foto ou vídeo capturado mais recentemente salvo no telefone ou em um cartão de memória.
- Álbum da câmera fotos e vídeos capturados com a câmera, apresentados em ordem cronológica por mês.
- Identificadores de fotos exibir as fotos que você tiver identificado.
- Fotos imagens que não tiverem sido capturadas com a câmera, como imagens pré-carregadas ou cujo download tenha sido feito para o telefone.

# Para mostrar fotos em uma apresentação de slides

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Mídia > Foto e selecione uma das opções de exibição.
- 2 Selecione Exibir > Início para executar uma apresentação de slides automática.
- 3 Selecione um dos sons predefinidos ou escolha outro de sua preferência selecionando Editar.

#### Para enviar uma foto

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Mídia > Foto e selecione uma das quatro opções de exibicão.
- 2 Selecione uma foto.
- 3 Selecione Mais > Enviar como e escolha entre enviar o arquivo por Bluetooth™, em um MMS ou para um blog.

#### Tela remota

É possível usar um acessório Bluetooth™ compatível para exibir fotos em uma tela remota, como uma TV. Para obter uma lista de acessórios compatíveis, vá para www.sonyericsson.com/support.

## Para enviar fotos para uma tela remota

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Mídia > Foto e selecione uma das opções de exibição.
- 2 Selecione Mais e marque Tela remota.
- 3 Selecione a tela remota desejada.
- 4 Selecione Sim para ativar a função Bluetooth™.

- 5 Abra uma foto. Ela será enviada automaticamente para a tela remota
- Certifique-se de estar no modo de reprodução na tela inteira e toque na tela se as opções da apresentação de slides não estiverem sendo exibidas.

#### Edição de fotos

Usando o editor, é possível corrigir fotos, criar panorâmicas, aplicar zoom e girar a foto. Também há filtros para efeitos e correção de imagem.

#### Para editar uma foto

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Mídia > Foto.
- 2 Selecione uma foto.
- 3 Selecione Mais > Editar.

Para obter mais informações sobre os recursos e sobre como usá-los, consulte o Guia na Web.

# Arquivos de música e de áudio

O Music player oferece suporte a formatos como MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ e eAAC+. Para obter uma lista de todos os formatos de mídia compatíveis, consulte o

# Para executar música ou outros arquivos de áudio

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Mídia > Música.
- 2 Procure músicas/arquivos por Álbuns, Artistas, Arquivos, Compilações, Listas de reprodução automáticas, Listas de reprodução, Audiolivros, Podcasts e Minhas gravações.
- 3 Role para o arquivo desejado e selecione Executar.

### Controles de reprodução

	Executar
	Parar
H	Ir para o arquivo anterior

Ir para o próximo arquivo

### Para ajustar o volume

Pressione as teclas de Volume.

#### Para minimizar o Music player

 Quando o Music player estiver aberto, mantenha \_\_\_\_\_ pressionado. A música continuará tocando. Para retornar ao Music player, pressione \_\_\_\_\_ na barra de status.

### Listas de reprodução

Uma lista de reprodução descreve os arquivos a serem executados e em que ordem. A lista de reprodução contém somente links para os arquivos, de forma que, quando você remove arquivos da lista, os arquivos de som não são apagados.

# Para criar uma lista de reprodução

 Com o aplicativo Mídia aberto, selecione Música > Listas de reprodução > Nova lista reprodução.

# Para adicionar canções a uma lista de reprodução

- 1 Com o aplicativo Música aberto, marque um ou mais arquivos.
- 2 Selecione Mais > Adicionar à lista de reprodução.

#### Listas de reprodução automáticas

O Music player cria listas de reprodução automáticas baseadas, por exemplo, na freqüência com que você ouve os arquivos. Consulte o Guia da Web para obter mais informações.

#### Marcadores

Se você interromper a reprodução de um audiolivro ou de um canal de podcast, um marcador é definido automaticamente nessa posição. Para obter mais informações, consulte *Mídia*, no Guia da Web.

#### Vídeo

Com o aplicativo Vídeo, você pode assistir a clipes armazenados no telefone. O aplicativo Vídeo pode reproduzir formatos MPEG-4, H.263, H.264, WMV9 e Real Video.

#### Para executar um vídeo clipe

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Mídia > Vídeo.
- 2 Navegue até o clipe a que deseja assistir e selecione Executar.

#### Controles de reprodução

Durante a reprodução, você pode usar os controles de reprodução. Consulte *Controles de reprodução*, na página 49.

# Para mover-se por um vídeo clipe

Toque na barra de progresso.

#### Para alterar a orientação da tela

 Durante a reprodução, toque na tela na área de reprodução do vídeo para alternar entre os modos de exibição paisagem e retrato

Para obter mais informações sobre Vídeo, consulte *Midia*, no Guia da Web.

### Câmera

A câmera de 5 megapixels pode criar tanto fotos estáticas quanto vídeo clipes. É possível armazená-los no telefone ou enviá-los por MMS. O controle da exposição é automático e, em condições de luminosidade desfavoráveis, você pode usar a luz da câmera.

# Captura de fotos e vídeo clipes

Para tirar uma foto ou gravar um vídeo clipe

- 1 Pressione a tecla da câmera para ativar a câmera.
- 2 Altere as definições, se necessário

3 Pressione a tecla da câmera até a metade para focalizar a lente. Em seguida, pressione-a totalmente para tirar a foto.




- 1 Use as teclas de navegação para cima e para baixo e escolha entre o modo de fotografia, de vídeo ou de exibição. O modo selecionado é exibido em amarelo
- 2 Área de foco.

- 3 Pressione uma vez para alterar as definições usadas com maior freqüência. Pressione duas vezes para acessar as definições da configuração de foto
- 4 Visão geral das definições usadas com mais freqüência
- 5 Visão geral das definições da configuração de foto
- O número de fotos restantes com as definições atuais
- 7 Voltar para o modo de exibição anterior

Use as teclas de volume para alterar o nível de zoom. Use as teclas de navegação para a direita e para a esquerda para alterar o brilho.

# Alteração das definições da câmera



descrição.

A maioria das suas definições permanecerá até que você as altere, mesmo que você desligue a câmera ou o telefone.

# Para alterar as definições usadas mais freqüentemente

- 1 Pressione uma vez para abrir a lista de definicões.
- Selecione a definição desejada para ver suas opcões.
- Selecione uma opção para alterar a definicão.

O ícone ao lado de cada definição varia, dependendo de se o modo de fotografia ou de vídeo está selecionado e do valor da definição. As definições são:

田

- □ Modo de fotografia selecione o tipo de imagem ou vídeo clipe a ser captado.
- ♣ Flash ou Luz selecione Ligado para ativar a luz para
- o foto
- Foco somente para fotos estáticas: Permite que a câmera focalize a lente automaticamente Selecione Foco por toque e aponte na tela para escolher o ponto de foco da câmera. Selecione Macro para closeups.
- Equilíbrio de branco somente para a filmagem de vídeo clipes: Selecione uma opção que corresponda às condições de luminosidade.

#### Para acessar o menu de configuração de foto

- 1 Pressione 🔦 e. em seguida. 📾 (na mesma posição) para acessar o menu de configuração de foto.
- 2 Selecione a definição a ser alterada.

- As definicões disponíveis na câmera são:
- Tamanho da foto selecione o tamanho da foto a ser usado
- Fauilíbrio de branco selecione uma opção que corresponda às condições de luminosidade.
- Autotimer selecione Ligado para tirar fotos e filmar clipes com um atraso
- Efeitos defina e exiba diferentes. efeitos antes de tirar uma foto
- Qualidade da foto selecione um nível de qualidade.
- Microfone selecione Desligado para desligar a gravação do som.
- Estabilizador de imagem/vídeo reduza o impacto de vibrações.
- Revisão automática mostre a foto ou o vídeo clipe automaticamente após sua criação.
- Salvar em selecione se as fotos. e os clipes serão salvos no cartão de memória ou na memória do telefone. Se você selecionar Preferência para Memory Stick, eles serão salvos na memória do telefone quando não houver mais espaço no cartão de memória.
- Som de foto selecione um som de foto (ou sem som).

#### 54 Câmera

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

 Redefinir - restaure o valor padrão das definições.

# Para gerenciar fotos e vídeo clipes

- 1 Ao exibir fotos e vídeo clipes, selecione Mais.
- 2 Selecione uma opção.

### Visualizador

Você pode exibir as fotos ou vídeo clipes capturados e gerenciá-los de diversas maneiras

Para abrir um menu com as opções do visualizador, selecione Mais

Usando a opção Identificar esta foto, você pode categorizar as fotos e vídeo clipes e classificálos com diferentes identificadores de fotos

Para obter mais informações sobre o visualizador, consulte Fotos e imagens, na página 47.

# Para enviar uma foto ou vídeo clipe por MMS

- 1 No visualizador, selecione Mais > Enviar como para iniciar Mensagens e inserir a foto ou clipe em um MMS.
- 2 Siga as instruções no telefone. Consulte também MMS (Mensagem multimídia), na página 40.

### **Entretenimento**

# PlayNow™

PlavNow™ é um servico de download para entretenimento. Você pode visualizar o conteúdo antes de comprá-lo.

Este servico não está disponível em todos os países.

Antes de usar o PlavNow™ Para usar o PlavNow™ você precisa de uma conexão à Internet, Consulte Configuração de Internet, email e MMS no Guia da Web

Visualização de conteúdo Você pode fazer o download de uma amostra da major parte do conteúdo disponível no PlavNow™ antes de optar por comprar.

#### Para visualizar conteúdo de PlavNow™.

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Entretenimento > PlavNow™.
- 2 Selecione Visualizar ou Executar para o conteúdo que deseja visualizar

#### Compra de conteúdo

Quando você compra conteúdo no PlavNow™. o custo do servico é exibido no télefone. O custo é debitado de seu cartão pré-pago ou de sua conta telefônica.

#### Para comprar conteúdo de PlavNow<sup>†M</sup>

 Selecione Comprar ao lado do conteúdo que deseia comprar e siga as instruções na tela.

### Rádio FM

Para ouvir o rádio, é preciso inserir o handsfree, já que o rádio usa o cabo do handsfree como antena. No entanto, ainda é possível ouvir o som pelo altofalante ou por um fone de ouvido conectado por Bluetooth™.

#### Para ouvir o rádio

- 1 Conecte o handsfree ao telefone
- 2 No modo em espera, selecione Menu principal > Entretenimento > Rádio FM

#### 56 Entretenimento

# Para localizar e armazenar automaticamente estações de rádio

 No modo em espera, selecione Menu principal > Entretenimento > Rádio FM > Mais > Armazenamento automático

#### Para transferir o som

 Com o Rádio FM aberto, selecione e selecione, por exemplo, o alto-falante incorporado ou um fone de ouvido Bluetooth™.

#### Para minimizar o rádio

 Com o Rádio FM aberto, pressione a tecla Voltar. O rádio continuará tocando em segundo plano.

#### Para retornar ao rádio

Selecione 

na barra de status.

#### Para desligar o rádio

 Quando o Rádio FM estiver aberto, selecione Desligado.

Sintonia e predefinições

## Para pesquisar estações de rádio

#### Para sintonizar manualmente

- 1 Quando o Rádio FM estiver aberto, selecione Mais > Definir frequência.
- 2 Insira a freqüência usando as teclas.
- Light Também é possível manter ou pressionados para mudar a frequência em incrementos de 0,1

# Para armazenar uma predefinição

- 1 Quando o Rádio FM estiver aberto, sintonize a estação desejada e selecione Mais > Salvar.
- 2 Selecione um número de predefinição entre 1 e 20 e selecione Inserir.

#### Para recuperar uma predefinição

- 1 Quando o Rádio FM estiver aberto, selecione Predefinições.
- 2 Role até a estação desejada e pressione .
- Você pode usar as predefinições 1 a 10 pressionando 1 № a 9 wxxz e 0 + ... Mantenha pressionado para armazenar; pressione brevemente para recuperar.

### RDS (Radio Data System)

A funcionalidade RDS permite definir o rádio para mudar para uma estação automaticamente quando ela estiver transmitindo um Anúncio de tráfego, TA ou Notícias, NEWS. O rádio também pode voltar a sintonizar a Freqüência alternativa AF que oferecer a melhor recepção da estação selecionada.

 Nem todas as estações de rádio transmitem informações RDS.

#### Para acessar definições RDS

 Quando o Rádio FM estiver aberto, selecione Mais > Definições > Opções RDS.

# ก TrackID™

Você pode usar o TrackID™ para descobrir o nome de uma música. Você grava alguns segundos da música usando o microfone ou o Rádio FM incorporado. A amostra é então enviada para o banco de dados do TrackID™. Se uma correspondência for encontrada, você verá o nome do artista, o álbum e o nome da música. O serviço TrackID™ é gratuito, mas

a sua operadora pode cobrar pelo tráfego de dados.

 Este serviço não está disponível em todos os países.

Antes de usar o TrackID™
Para usar o TrackID™ você
precisa de uma conexão à
Internet. Consulte Configuração
de Internet, email e MMS no Guia
da Web

# Para identificar uma música usando o microfone no rádio

- No modo em espera, selecione Menu principal > Entretenimento > TrackID™.
- 2 Segure o telefone próximo ao alto-falante e selecione Início.

## Para identificar uma música no rádio FM

 Quando o rádio estiver aberto, toque em ...

### Conectividade

É possível trocar informações entre o telefone e outro dispositivo usando, por exemplo, uma conexão por USB ou Bluetooth™.

### PC Suite

Algumas tarefas na conexão do telefone com o computador requerem a instalação do PC Suite for Sony Ericsson no computador. Instale-o a partir do CD fornecido com o telefone ou vá para www.sonyericsson.com/support para obter a versão mais recente.

O PC Suite pode ser usado para muitas finalidades, que incluem a sincronização dos dados do telefone com o Microsoft® Outlook® no computador ou backups de dados do telefone. Consulte PC Suite no Guia da Web para obter mais informações.

O PC Suite requer uma conexão por cabo USB mas, para alguns aplicativos, pode-se usar uma conexão Bluetooth.

#### Conexão USB

Com uma conexão USB é possível, por exemplo, transferir arquivos entre o telefone e um computador, sincronizar e fazer backup dos dados do telefone.

Quando você conecta o telefone a um computador usando o cabo USB, duas opções são exibidas: modo de Transferência de arquivo e Modo telefone ligado.

 Para transferir arquivos no modo de transferência de arquivo, você não precisa do PC Suite instalado no computador. No entanto, o PC Suite é necessário no modo Telefone ligado.

# Modo de transferência de arquivos

No modo de transferência de arquivo, podem-se transferir arquivos para o computador e a partir dele muito mais rapidamente do que com o modo telefone ligado. Entretanto, no modo de transferência de arquivo, o Microsoft® Windows® Explorer

mostra somente o cartão de memória (se inserido).

 Não remova o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência de arquivo, visto que isso pode causar a perda dos dados.

# Para usar o modo de transferência de arquivo

- Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
- 2 **Telefone**: selecione Transferência de arquivo.
- 3 Computador: aguarde até que o cartão de memória apareça como um disco externo, "PHONE CARD" (Cartão do telefone), no Windows Explorer.
- 4 Use o Windows Explorer normalmente para transferir arquivos entre o telefone e o computador.

# Para desconectar o telefone com segurança do computador

- 1 Computador: clique com o botão direito no ícone de disco removível no Windows Explorer e selecione Ejetar.
- 2 Telefone: remova o cabo USB do telefone.

#### Modo telefone ligado

No modo telefone ligado, é possível usar o computador para sincronizar contatos e itens de calendário, transferir arquivos, usar o telefone como modem e mais. Os aplicativos para os quais o modo telefone ligado oferece suporte incluem:

- Sincronização
- Gerenciador de arquivos
- Mobile Networking Wizard (Assistente de rede móvel)
- Gerenciador de backup
- Download de idioma
- Instalador de aplicativo

#### Para usar o modo telefone ligado

- 1 Computador: instale o software PC Suite for Sony Ericsson.
- 2 Selecione Iniciar/Programas/Sony Ericsson/PC Suite for Sony Ericsson. O aplicativo é iniciado.
- 3 Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
- 4 **Telefone**: selecione Modo telefone ligado.

- 5 Computador: aguarde até que o Windows instale os drivers necessários
- Todos os aplicativos do modo telefone ligado estão marcados em verde no PC Suite. Somente a sincronização é descrita aqui. Para outros aplicativos, consulte PC Suite no Guia da Web

### Sincronização

# Para sincronizar o telefone usando o PC Suite

- Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
- 2 **Telefone**: selecione Modo telefone ligado.
- 3 Computador: inicie o PC Suite.
- 4 Aguarde até que o telefone esteja conectado, ou seja, até que o botão Sincronizar agora fique verde.
- 5 Depois de fazer todas as definições da sincronização, clique em *Sincronizar agora*.

### Conexão Bluetooth

#### Para ativar a conexão Bluetooth

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Conectividade > Bluetooth.
- 2 Selecione a guia Definições e marque a caixa de seleção Bluetooth ligado.

#### **Emparelhamento**

No caso de todas as tarefas, com exceção da transferência de um único arquivo, é preciso configurar primeiro uma relação permanente de confiança entre o telefone e o outro dispositivo. Isso é conhecido como emparelhamento (ou união).

# Para emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Conectividade > Bluetooth.
- 2 Selecione a guia Dispositivos Novo dispositivo.
- 3 Selecione o dispositivo na lista.
- 4 Se for solicitado, insira a senha.

### Conexão WLAN

A função WLAN permite acessar a Internet se você estiver no raio de alcance de uma rede WLAN. O tipo de rede determinará o tipo de conta WLAN usado pelo telefone.

#### Tipos de rede WLAN

- Ponto de acesso uma conta temporária é criada automaticamente
- Rede não configurada o telefone não reconhece a rede, e você será solicitado a configurar uma conta.
- Rede configurada uma conta configurada anteriormente será usada.

### Para ativar o telefone para WLAN

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Conectividade > WLAN.
- 2 Selecione Mais > Ativar WLAN.
- Na França, só é permitido usar uma
   WLAN em recintos fechados.

# Para pesquisar redes disponíveis (WLAN ativado)

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Conectividade > WLAN.
- 2 Selecione Verificar.

#### Redes WLAN disponíveis

As redes encontradas durante a verificação são listadas com ícones que indicam sua qualidade e tipo:

- Indicador de qualidade da rede
- Uma rede configurada (com uma conta no telefone)
- Uma rede segura, cujo acesso requer uma ou mais chaves de criptografia

#### Para configurar uma conta WLAN

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Conectividade > WLAN.
- 2 Selecione Mais > Nova conta.
- 3 Insira os dados necessários e salve
- Para obter mais informações, consulte Definições, no Guia da Web ou na Ajuda no telefone.

# Gerenciador de conexões

O Gerenciador de conexões é onde você controla suas conexões à Internet. É possível abrir e fechar conexões e redefinir seus registros.

## Para abrir o Gerenciador de conexões

 No modo em espera, selecione Menu principal > Organizador > Gerenciador de conexões.

#### Para redefinir registros

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Organizador > Gerenciador de conexões.
- 2 Selecione o registro a ser redefinido.
- 3 Selecione Mais > Redefinir registro.

### Mensagem WAP

Para configurar o telefone para lidar com mensagens WAP recebidas

1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Mensagens > Mensagem WAP. 2 Selecione Automaticamente para receber mensagens de carregamento de serviço Mensagem WAP sem a necessidade de sua confirmação.

### Gerenciador de certificados e Certificados Java

Certificados digitais são usados para verificar a origem das páginas da Web visitadas ou de qualquer software instalado.

Para exibir certificados de usuário e de autoridade de certificação no telefone

 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Segurança > Gerenciador de certificados.

# Para exibir certificados Java no telefone

 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Segurança > Certificados Java.

### Mais recursos

# Gerenciamento de arquivos e aplicativos

### Gerenciador de arquivos

Com o Gerenciador de arquivos é possível exibir, renomear, copiar, mover e apagar arquivos e pastas na memória do telefone e no cartão de memória. O modo de exibição Gerenciador de arquivos tem duas guias: a guia , para a memória do telefone, e guia , para o cartão de memória.

# Para abrir o Gerenciador de arquivos

 No modo em espera, selecione Menu principal > Organizador > Gerenciador de arquivos.

#### Arquivos protegidos

Arquivos recebidos de alguém ou por download podem estar protegidos por direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que conteúdo seja copiado, modificado ou transferido. Se um arquivo estiver protegido por direitos autorais, será exibido ao lado de seu

nome. Se o símbolo de chave estiver cruzado, o arquivo não tem uma licença válida. Por exemplo, a chave expirou ou há uma licença pendente para o arquivo.

# Transferência de arquivos de um computador

Usando o computador, é possível acessar um cartão de memória no telefone como um dispositivo de armazenamento em massa USB. Assim, você pode navegar pelas pastas no cartão de memória e transferir arquivos para elas.

Iniciação de arquivos de mídia É possível iniciar arquivos de mídia diretamente do Gerenciador de arquivos selecionando-os.

# Renomeação de cartões de memória

É possível renomear o cartão de memória.

# Para renomear um cartão de memória

1 No modo em espera, selecione Menu principal > Organizador > Gerenciador de arquivos. 2 Selecione Mais > Dispositivo > Formatar Memory Stick > Renomear

## Formatação de cartões de memória

 Todas as informações no cartão de memória serão apagadas durante a formatação.

# Para formatar um cartão de memória

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Organizador > Gerenciador de arquivos.
- 2 Selecione Mais > Dispositivo > Formatar Memory Stick > Formatar.

Instalação de aplicativos Instale aplicativos e outros conteúdos que você usa com freqüência como, por exemplo, tons de campainha, na memória do telefone, visto que algumas vezes o cartão de memória não está disponível quando o telefone

# está conectado a um computador.

Em Menu principal > Entretenimento > Mais aplicativos, há links para aplicativos adicionais para o telefone. Alguns dos aplicativos são gratuitos ou podem ser avaliados gratuitamente.

### Para instalar um aplicativo

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Geral > Instalar.
- 2 Selecione o aplicativo e escolha Detalhes para exibir informações sobre o certificado.
- 3 Se os detalhes do certificado estiverem OK, selecione Instalar e siga as instruções no telefone. O aplicativo será instalado na pasta Entretenimento.

Remoção de aplicativos Algumas vezes é necessário remover aplicativos instalados para liberar memória.

#### Para remover um aplicativo

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Geral > Desinstalar.
- 2 Selecione o aplicativo e selecione Desinstalar > Sim.

### Redefinição mestra

- Todos os dados do usuário, assim como arquivos de mídia préinstalados (inclusive, por exemplo, planos de fundo, tons de campainha e fotos), serão apagados e as definições padrão serão restauradas.
- Se você fizer o backup de seus dados de usuário usando o PC Suite for Sony Ericsson, poderá restaurá-los após uma redefinicão mestra.

#### Para redefinir o telefone

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Geral > Redefinição mestra.
- 2 Se desejar manter os aplicativos instalados, desmarque Apagar todos os aplicativos instalados pelo usuário.
- 3 Selecione Apagar > Sim.
- 4 Insira o código de bloqueio do telefone e selecione OK.

### Economia de energia

Para economizar energia, é possível definir o display para ficar em branco após um período de inatividade.

# Para ativar a economia de energia

- 1 No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Display > Luz de fundo.
- 2 Marque a caixa de seleção Economia de energia ativada.

### Proteção de tela

É possível usar uma foto como proteção de tela.

# Para definir uma proteção de tela

- No modo em espera, selecione Menu principal > Definições > Display > Protecão de tela.
- Selecione Abrir e escolha um tipo.

# Informações importantes

## Site do consumidor da Sony

No site www.sonyericsson.com/ support há uma seção de suporte onde você pode encontrar ajuda e dicas com apenas algum cliques. Aqui você encontra as mais recentes atualizações do software para computador e dicas sobre como usar seu telefone mais eficientemente.

#### Servico e suporte

Você tem acesso a uma carteira de vantagens exclusivas de servicos como:

exclusivas de serviços como:				
País	Telefone			
África Central	+27 112589023			
África do Sul	0861 632222			
Alemanha	0180 534 2020			
Argentina	800-333-7427			
Austrália	1-300 650 050			
Áustria	0810 200245			
Bélgica	02-7451611			
Brasil	4001-0444			
Canadá	1-866-766-9374			
Chile	123-0020-0656			
China	4008100000			
Cingapura	67440733			
Colômbia	18009122135			
Croácia	062 000 000			
Dinamarca	33 31 28 28			

- Sites globais e locais que fornecem suporte
- Uma rede global de Centrais de atendimento.
- Uma extensa rede de parceiros de serviços Sony Fricsson
  - Um período de garantia. Informe-se mais sobre as condições de garantia neste Manual do Usuário. Em www.sonyericsson.com, você encontra as mais recentes ferramentas e informações de suporte. No caso de serviços e recursos que dependam da operadora, contate a operadora da rede.

Você também pode contatar nossas Centrais de atendimento. Se seu país/região não constar da lista a seguir, contate seu revendedor local. (As chamadas são cobradas de acordo com as tarifas nacionais, inclusive impostos locais, a menos que o telefone seja para ligações gratuitas.)

Se o produto precisar de serviços, entre em contato com um de nossos parceiros de serviços. Para poder usar a garantia, guarde o comprovante de compra.

#### **Email**

questions.CF@support.sonyericsson.com questions.ZA@support.sonyericsson.com questions.DE@support.sonyericsson.com questions.AE@support.sonyericsson.com questions.AE@support.sonyericsson.com questions.AE@support.sonyericsson.com questions.BE@support.sonyericsson.com questions.BE@support.sonyericsson.com questions.CA@support.sonyericsson.com questions.CL@support.sonyericsson.com questions.CN@support.sonyericsson.com questions.CO@support.sonyericsson.com questions.CO@support.sonyericsson.com questions.CO@support.sonyericsson.com questions.HE@support.sonyericsson.com questions.DK@support.sonyericsson.com questions.DK@support.sonyericsson.com questions.DK@support.sonyericsson.com questions.DK@support.sonyericsson.com

Emirados Árabas Unidos /3 Q1Q880 Eslováguja 02-5443 6443 Fsnanha 002 180 576 Fetadoe I Inidoe 1\_866\_766\_037/ Filininas +63 (02) 7891860 Finlândia na\_saa snnn Franca 0.825.383.383 Grécia 801-11-810-810

210-89 91 919 (de celulares)

Holanda 0900 899 8318 Hona Kona 8203 8863 Hungria ±36 1 880 4747

Índia 1800 11 1800 (ligação gratuita)

39011111 (de celulares)

Indonésia 021-2701388 Irlanda 1850 545 888 06 48805206 Itália Lituânia 8 700 55030 Malásia 1-800-889900 México 01 800 000 4722 Noruega 815 00 840 Nova Želândia 0800-100150 Paquistão 111 22 55 73

Fora de Karachi: (92-21) 111 22 55 73

Polônia 0 (prefixo) 22 6916200

808 204 466 Portugal Reino Unido 08705 23 7237 República Tcheca 844 550 055 Romênia (+4021) 401 0401 Rússia 8(495) 787 0986 Suécia 013-24 45 00 Suíca 0848 824 040 Tailândia 02-2483030 Taiwan 02-25625511 0212 473 77 71 Turquia Ucrânia (+380) 44 590 1515 Venezuela 0-800-100-2250

questions AF@support sonvericsson.com questions SK@support sonvericsson.com questions ES@support sonvericeson com questions US@support sonvericsson.com questions.PH@support.sonvericsson.com questions Fl@support sonvericsson.com questions FR@support sonvericeson com questions.GR@support.sonvericsson.com

questions.NL@support.sonvericsson.com questions HK@support sonveriosson.com questions.HU@support.sonvericsson.com questions IN@support sonveriosson.com

questions.ID@support.sonvericsson.com questions.IE@support.sonvericsson.com questions.IT@support.sonvericsson.com questions.LT@support.sonvericsson.com questions.MY@support.sonvericsson.com questions.MX@support.sonvericsson.com questions.NO@support.sonvericsson.com questions.NZ@support.sonvericsson.com questions.PK@support.sonvericsson.com

questions.PL@support.sonvericsson.com questions.PT@support.sonvericsson.com questions.GB@support.sonvericsson.com questions.CZ@support.sonvericsson.com questions.RO@support.sonvericsson.com questions.RU@support.sonvericsson.com questions.SE@support.sonvericsson.com questions.CH@support.sonvericsson.com questions.TH@support.sonyericsson.com questions.TW@support.sonvericsson.com questions.TR@support.sonvericsson.com questions.UA@support.sonvericsson.com questions.VE@support.sonvericsson.com

#### Orientações para o uso seguro e eficienté

Siga estas orientações A inobservância destas recomendações node implicar em risco notencial à saúde ou no mal funcionamento do produto. Se tiver dúvida quanto ao funcionamento correto, peca a um parceiro de servico certificado que verifique o produto antes de carregá-lo ou usá-lo




#### Recomendações de cuidados e uso seguro de nossos produtos


- Manuseie seu produto com cuidado e mantenha-o. em local limpo e isento de poeira.
- Aviso! Pode explodir se eliminado no fogo.
- Não exponha o produto a líquidos ou à umidade
- Não o exponha a temperaturas extremas. Não exponha a bateria a temperaturas acima de +60°C (+140°F).



- Não a exponha a chamas ou a produtos do tabaco acesos.
- Não derrube, ioque ou tente curvar o produto.
- Não pinte nem tente desmontar ou modificar o produto. Somente o pessoal autorizado da Sony Ericsson deve executar a manutenção.



- Interrompa o uso de dispositivos eletrônicos ou desative a funcionalidade de transmissão de rádio do dispositivo quando for solicitado a fazê-lo.
- Não usar em áreas onde houver uma atmosfera potencialmente explosiva.



- Cuidado: displays rachados ou quebrados podem criar hordas afiadas ou farnas que nodem causar forimentoe
- Não use o fone de ouvido Bluetooth em posições desconfortáveis ou que causem pressão.

#### Criancas

Avisal Mantanha fora do alcança das crianças. Não deixe que as crianças bringuem com o telefone celular ou seu acessórios. Elas podem causar



ferimentos a si mesmas ou a outros. Os produtos podem conter pecas pequenas que podem desprender-se, oferecendo risco de asfixia.

#### Sistema de alimentação (Carregador)

Conecte o carregador a fontes de energia conforme marcado no produto. Não use ao ar livre ou em áreas úmidas. Não altere o cabo nem o submeta a danos ou tensão. Desconecte a unidade antes de limpá-la. Nunca altere o pluque. Se o pluque não se encaixar na tomada, peca a um eletricista que instale uma tomada apropriada. Quando a fonte de alimentação está conectada, há um pequeno consumo de energia. Para evitar esse pequeno desperdício de energia, desconecte a fonte de alimentação quando o produto estiver totalmente carregado.

O uso dos dispositivos de carga que não seiam da marca Sony Ericsson pode implicar em majores riscos à segurança.

#### Rateria

Uma bateria nova ou que não tenha sido usada por um longo período pode ter sua capacidade reduzida durante as primeiras vezes em que for usada. Carreque a bateria completamente antes de comecar a usá-la. Use a bateria somente para a

finalidade a que se destina. A bateria deve ser carregada em temperaturas entre +5°C (+41°F) e +45°C (+13°F). Não ponha a bateria na boca. Não permita que os contatos da bateria toquem nenhum outro objeto metálico. Desligue o produto antes de remover a bateria. O desempenho depende da temperatura, do nível do sinal, dos padrões de uso, dos recursos selecionados e das transmissões de voz e dados. Somente os parceiros de serviços da Sony Ericsson devem remover ou substituir baterias incorporadas. O uso de baterias que não sejam da marca Sony Ericsson pode implicar em maiores riscos à segurança.

#### Dispositivos médicos pessoais

Telefones celulares podem afetar equipamentos médicos implantados. Reduza o risco de interferência mantendo uma distância mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o telefone e o dispositivo. Use o telefone na sua orelha direita. Não carregue o telefone no bolso da camisa ou paletó. Desligue o telefone se suspeitar de interferência. Quanto a todos os outros dispositivos médicos, consulte seu médico e o fabricante do dispositivo.

#### Condução de veículos

Alguns fabricantes de veículos proíbem o uso de telefones em seus veículos, a menos que um kit handsfree com uma antena externa ofereça suporte à instalação. Verifique junto a um representante do fabricante do veículo para certificar-se de que o celular ou handsfree Bluetooth não afetará os sistemas eletrônicos do veículo. Sua atenção total deve se concentrar na condução a todo momento, e leis e regulamentos locais que restringem o uso de dispositivos sem fio durante a condução devem ser observados.

#### Funções baseadas em GPS/ localização

GPS/localização A funcionalidade de

Alguns produtos oferecem funções baseadas em

determinação da localização é fornecida "no estado em que se encontra" e "com todos os defeitos". A Sony Ericsson não faz nenhuma representação nem dá nenhuma garantia da exatidão de tais informações de localização. O uso de informações baseadas na localização pelo dispositivo pode não ser ininterrupto nem isento de erros, podendo depender da disponibilidade do serviço de rede. Observe que a funcionalidade pode ser reduzida ou impedida em determinados ambientes, como o interior de edificios ou áreas adjacentes a edificios.

# a causar distração durante a condução. Chamadas de emergência

Chamadas não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de telefones celulares para comunicações essenciais. Chamadas podem não ser possíveis em todas as áreas, em todas as redes ou quando determinados serviços de rede e/ou recursos do telefone estiverem em uso.

#### Antena

O uso de dispositivos de antena não comercializados pela Sony Ericsson pode danificar o telefone, reduzir seu desempenho e produzir níveis de Taxa de absorção específica (SAR) acima dos limites estabelecidos. Não cubra a antena com a mão, visto que isso afeta a qualidade da chamada e os níveis de energia, além de poder abreviar os tempos de conversação e em espera.

# Exposição à radiofrequência (RF) e Taxa de absorção específica (SAR)

Quando o telefone ou o handsfree Bluetooth estão ligados, emitem baixos níveis de energia de radiofreqüência. Diretrizes internacionais de segurança foram desenvolvidas por meio da avaliação periódica e minuciosa de estudos científicos. Essas diretrizes estabelecem níveis permitidos de exposição a ondas de rádio. As diretrizes incluem uma margem de segurança projetada para assegurar a segurança de todas as pessoas e para compensar eventuais variações nas medicões.

A Taxa de absorção específica (SAR) é usada para medir a energia de radiofreqüência absorvida pelo corpo durante o uso de um celular. O valor de SAR é determinado sob o nível de energia certificado mais alto em condições laboratoriais, mas como o telefone é projetado para usar o mínimo de energia necessário para acessar a rede escolhida, o nível de SAR real pode estar significativamente abaixo desse valor. Não há comprovação de que existe uma diferença no nível de segurança baseada no valor de SAR

Produtos com transmissores de rádio vendidos nos Estados Unidos precisam ser certificados pela Federal Communications Commission (FCC). Quando necessário, testes são realizados quando o telefone é levado ao ouvido e quando carregado junto ao corpo. Este telefone foi testado quanto à operação com o dispositivo levado junto ao corpo quando posicionado a uma distância mínima de 15 mm do corpo sem nenhuma peça de metal nos arredores do telefone ou quando usado com o acessório apropriado da Sony Ericsson usado junto ao corpo.

Para obter mais informações sobre SAR e exposição a radiofreqüência visite: www.sonvericsson.com/health.

#### Malware

Malware (abreviação de software malintencionado) é um software que pode danificar o celular ou outros computadores. Malware ou aplicativos nocivos podem incluir vírus, worms spyware entre outros programas não deseiados Ainda que o dispositivo se valha de medidas para resistir a esses esforcos, a Sony Fricsson não afirma nem oferece garantias de que seu dispositivo será impermeável à introdução de malware. Entretanto, você pode reduzir o risco de ataques de malware tomando cuidado ao fazer o download de conteúdo ou aceitar aplicativos. evitando abrir ou responder a mensagens de fontes desconhecidas, valendo-se de servicos confiáveis para acessar a Internet e restringindo o download no calular a contaúdo da fontas conhecidas a confiáveis

#### Acessórios

Use somente acessórios originais da marca Sony Ericsson e de parceiros de serviço certificados. A Sony Ericsson não testa acessórios de terceiros. Acessórios podem influenciar a exposição à radiofreqüência, o desempenho do rádio, a intensidade do som, a segurança elétrica, entre outras áreas. Acessórios e peças de terceiros podem representar um risco à sua saúde e seguranca ou comprometer o desempenho.

#### Soluções de acessibilidade/ Necessidades especiais

Nos Estados Unidos, alguns telefones da Sony Ericsson podem oferecer compatibilidade com terminais TTY (usando-se o acessório necessário). Para obter mais informações, ligue para o Sony Ericsson Special Needs Center pelos telefones 877 878 1996 (TTY) ou 877 207 2056 (voz), ou visite www.sonyericsson-snc.com.

# Eliminação de equipamentos elétricos ou eletrônicos



Equipamentos eletrônicos e baterias não devem ser eliminados com o lixo doméstico, senão levados a um ponto de coleta apropriado para reciclagem. Isso ajuda a prevenir conseqüências negativas potenciais para o meio ambiente e para a saúde humana. Informe-se sobre os regulamentos locais entrando em contato com a prefeitura de sua cidade, seu serviço de coleta de lixo, a loja onde adquiriu o produto ou ligando para a Central de atendimento da Sony Ericsson.

#### Eliminação da bateria

Informe-se sobre os regulamentos locais ou ligue para sua Central de atendimento da Sony Ericsson para obter informações. Nunca use o depósito de lixo municipal.



### Cartão de memória

Se seu produto foi fornecido com um cartão de memória removível, este será compatível com o celular adquirido, mas pode não ser compatível com outros dispositivos e seus recursos. Verifique a compatibilidade com outros dispositivos antes de comprá-los ou usá-los. Se seu produto estiver equipado com um leitor de cartão de memória, verifique a comprá-log ou usá-los de memória antes de comprá-log ou usá-los de comprá-log u usá-los.

Normalmente os cartões de memória são fornecidos formatados. Para reformatar o cartão de memória, use um dispositivo compatível. Não use o formato padrão do sistema operacional ao formatar o cartão de memória em um PC. Para obter detalhes, consulte as instruções operacionais do dispositivo ou contate o suporte ao cliente.

#### Aviso!

Se o dispositivo precisar de um adaptador para inserção no celular ou em outro dispositivo, não insira o cartão diretamente sem o adaptador necessário.

## Precauções para o uso do cartão de memória

- Não exponha o cartão de memória à umidade.
- Não toque em conexões terminais com as mãos ou com qualquer objeto de metal.
- Não bata, dobre ou derrube o cartão de memória.
- Não tente desmontar ou modificar o cartão de memória.
- Não use ou guarde o cartão de memória em locais úmidos ou corrosivos ou sob calor excessivo, como em um automóvel fechado no verão, sob a luz direta do sol ou próximo a um aquecedor.
- Não pressione ou dobre a extremidade do adaptador do cartão de memória com força excessiva.
- Não deixe que poeira ou objetos estranhos se acumulem na porta de inserção do adaptador do cartão de memória.
- Verifique se inseriu o cartão de memória corretamente
- Se um adaptador de cartão de memória for necessário, insira o cartão de memória no adaptador até o fim. O cartão de memória não funcionará corretamente a menos que esteja totalmente inserido.
- Recomendamos fazer um backup dos dados importantes. Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano causado ao conteúdo armazenado no cartão de memória.
- Os dados gravados podem ser danificados ou perdidos quando o cartão de memória ou seu adaptador são removidos, quando a alimentação é desligada durante a formatação, a leitura ou a gravação de dados ou quando o cartão de

memória é usado em locais sujeitos a eletricidade estática ou a altas emissões de campo elétrico

# Proteção de informações pessoais

Apague os dados pessoais antes de eliminar o produto. Para apagar os dados, execute uma redefinição mestra. Excluir dados da memória do telefone não garante que eles não possam ser recuperados. A Sony Ericsson não oferece nenhuma garantia contra a recuperação de informações nem assume qualquer responsabilidade pela divulgação de quaisquer informações, mesmo após uma redefinição mestra.

## Aviso sobre a intensidade do som!

Evite níveis de volume prejudiciais à sua audição.

## Contrato de licença do usuário final

O Software fornecido com o dispositivo e sua mídia é de propriedade da Sony Ericsson Mobile Communications AB e/ou de suas empresas afiliadas, seus fornecedores e licenciadores.

A Sony Ericsson lhe concede uma licença limitada não exclusiva para uso do Software exclusivamente em conjunção com o Dispositivo em que está instalado ou com o qual foi fornecido. A propriedade do Software não é vendida, transferida nem transmitida de nenhuma outra forma

Não use nenhum meio para descobrir o códigofonte ou qualquer componente do Software, reproduzi-lo, distribuí-lo ou modificá-lo. Você tem o direito de transferir os direitos e obrigações com relação ao Software a um terceiro, exclusivamente em conjunto com o Dispositivo com o qual recebeu o Software, desde que esse terceiro concorde por escrito em acatar os termos da Licenca. Esta licença é válida pelo período de vida útil do Dispositivo. Ela pode ser terminada por meio da transferência por escrito a um terceiro dos direitos sobre o Dispositivo

A inobservância de qualquer destes termos e condições implicará no término imediato da licenca

A Sony Ericsson e seus fornecedores e licenciadores terceirizados retêm todos os direitos, o título e os interesses sobre o Software. A Sony Ericsson e, na medida em que o Software contém material ou código de terceiros, tais terceiros serão hepeficiários terceirizados destes termos

Esta licença é regulada pelas leis da Suécia. Quando aplicável, o supracitado se aplica aos direitos estatutários do consumidor.

Caso o Software que acompanha o dispositivo, ou que é com ele fornecido, apresentar termos e condições adicionais, tais provisões também regulamentarão a posse e o uso do Software.

#### Limites da garantia

A Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Suécia (Sony Ericsson), ou sua empresa afiliada local, oferece esta Garantia limitada para o telefone celular, para os acessórios originais fornecidos com o telefone e/ou para o produto de computação móvel (doravante denominados o "Produto"). Se o seu produto necessitar de serviços da garantia, entre em contato com a Central de atendimento local da Sony Ericsson (taxas nacionais podem se aplicar) ou visite o site www.sonyericsson.com para obter informações adicionais

#### Nossa garantia

Consoante com as condições desta Garantia limitada, a Sony Ericsson garante a isenção de defeitos de design, material e mão-de-obra do Produto no momento da compra original pelo

consumidor. Esta Garantia limitada se estende pelo período de 1 (um) ano a contar da data da compra original do Produto

#### O que nós faremos

Se, durante o período de garantia, este Produto deixar de funcionar em condições normais de uso e serviço devido a defeitos de design, materiais ou mão-de-obra, os distribuidores autorizados ou parceiros de serviços da Sony Ericsson no país\* onde o Produto foi adquirido poderão, a seu critério exclusivo, consertar ou substituir o Produto de acordo com os termos e condições estipulados pelo presente.

A Sony Ericsson e seus parceiros de serviços reservam-se o direito de cobrar uma taxa de manuseio se um Produto devolvido for considerado fora da garantia de acordo com as condicões abaixo.

Observe que algumas de suas definições pessoais, downloads e outras informações poderão se perder quando o Produto Sony Ericsson for consertado ou substituído. No momento, a Sony Ericsson pode estar impedida por leis aplicáveis, outros regulamentos ou restrições técnicas de fazer uma cópia de backup de determinados downloads. A Sony Ericsson não se responsabiliza por nenhuma perda de informações de qualquer tipo e não o reembolsará por tais perdas. Você deve fazer sempre cópias de backup de todas as informações armazenadas no Produto Sony Ericsson, como downloads, itens de calendário e contatos antes de entregar seu Produto Sony Ericsson para conserto ou substituição.

#### Condições

1 A Garantia limitada é válida somente se o comprovante original da compra do Produto, emitido por um revendedor autorizado da Sony Ericsson e onde conste a data de compra e o número de série\*\*, for apresentado com o Produto

- a ser consertado ou substituído. A Sony Ericsson reserva-se o direito de recusar serviços de garantia se essas informações tiverem sido removidas ou alteradas após a compra original do Produto do revendedor.
- 2 Se a Sony Ericsson consertar ou substituir o Produto, o conserto do defeito em questão ou o Produto substituído contará com a garantia pelo período de tempo remanescente da garantia original ou por 90 (noventa) dias a contar da data do conserto, o que for maior. O conserto ou substituição pode envolver o uso de unidades funcionalmente equivalentes recondicionadas. Peças ou componentes substituídos tornam-se propriedade da Sony Ericsson.
- 3 Esta garantia não cóbre nenhuma falha do Produto devida ao desgaste normal ou devida ao uso indevido, inclusive, mas não se limitando ao uso de outras maneiras que não a maneira normal e costumeira, de acordo com as instruções da Sony Ericsson para uso e manutenção do Produto. A garantia também não cobre nenhuma falha do Produto devida a acidentes, modificações de software ou hardware ou ajustes, desastres naturais ou danos resultantes de exposição a líquidos.

Uma bateria recarregável pode ser recarregada e usada centenas de vezes. No entanto, ela por fim irá desgastar-se, o que não é um defeito e corresponde ao desgaste normal. Quando os tempos de conversação e em espera estiverem marcadamente mais curtos, a bateria deverá ser substituída. A Sony Ericsson recomenda o uso somente de baterias e carregadores aprovados pela Sony Ericsson.

Pequenas variações de brilho e cor do display podem ocorrer entre os telefones. Pode haver pequenos pontos brilhantes ou escuros no display. Esses são chamados pixels defeituosos e ocorrem quando pontos individuais apresentam um funcionamento incorreto e não podem ser ajustados. Dois pixels defeituosos são

Pequenas variações na aparência da imagem da câmera podem ocorrer entre os telefones. Isso não é incomum e não é considerado um defeito no módulo da câmera

- 4 Uma vez que o sistema celular em que o Produto deve operar é fornecido por uma portadora independente da Sony Ericsson, a Sony Ericsson não será responsável pelo funcionamento, disponibilidade, cobertura, serviços ou alcance de tal sistema.
- 5 Esta garantia não cobre falhas do Produto causadas por instalações, modificações ou consertos ou pela abertura do Produto realizada por qualquer pessoa que não seja autorizada pela Sony Fricsson.
- 6 A garantia não cobre falhas do Produto causadas pelo uso de acessórios ou de outros dispositivos periféricos que não sejam acessórios originais do Sony Fricsson destinados ao uso com o Produto
- 7 A violação de qualquer um dos selos no Produto anulará a garantia.
- 8 NÃO HÁ GARANTIAS EXPRESSAS, SEJAM ELAS ESCRITAS OLI VERBAIS, OLIE NÃO ESTA GARANTIA I IMITADA IMPRESSA TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS. INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA EM NENHLIMA CIRCLINSTÂNCIA A SONY ERICSSON OU SEUS LICENCIANTES. SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, O LUCRO CESSANTE OU PERDAS COMERCIAIS, NA EXTENSÃO MÁXIMA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR TAIS DANOS PERMITIDA POR LEI.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais

ou a limitação da duração das garantias implícitas, de forma que as limitações ou exclusões acima podem pão se aplicar ao seu caso

A garantia fornecida não afeta os direitos estatutários do consumidor sob a legislação aplicável em vigor, nem os direitos do consumidor com relação ao revendedor, decorrentes de seu contrato de compra e venda

### \*Escopo geográfico da garantia

Se você tiver adquirido seu Produto em um país membro da Área Econômica Européia (AFF) ou na Suíca ou na República da Turquia, e o produto se destinava à venda na AFF ou na Suíca ou na Turquia, a manutenção de seu produto pode ser realizada em qualquer país da AEE ou na Suíca ou na Turquia, de acordo com as condições da garantia em vigor no país em que os servicos se fazem necessários, desde que um Produto idêntico seia vendido em tal país por um distribuidor autorizado da Sony Ericsson. Para descobrir se o seu Produto é vendido no país onde você se encontra, lique para a Central de atendimento local. da Sony Ericsson. Observe que determinados servicos podem não ser possíveis em nenhum outro local senão no país da compra original, por exemplo, devido ao fato do Produto apresentar um interior ou exterior diferente do dos modelos equivalentes vendidos em outros países. Observe também que o conserto de Produtos com chip bloqueado pode não ser possível.

\*\* Em alguns países/regiões, informações adicionais (como um cartão de garantia válido) podem ser solicitadas.

### Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições a seguir



(1) Este dispositivo não pode causar interferência nociva e (2) Este dispositivo deve aceitar toda interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada

Qualquer alteração ou modificação que não conte com a aprovação expressa da Sony Ericsson pode anular a autoridade do usuário sobre a operação do equinamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram projetados para proporcionar proteção razoável contra interferência nociva em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência nociva em comunicações de rádio. Entretanto, não há nenhuma garantia de que interferências não ocorrerão em uma determinada instalação.

Se este equipamento vier a causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência valendo-se de uma ou mais das sequintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele onde o receptor está conectado.

 Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

#### **Industry Canada Statement**

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

# Declaration of Conformity for G900

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SF-221 88 Lund Sweden

declare under our sole responsibility that our product

#### Sony Ericsson type FAD-3022019-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, February 2008

Rose Pente



Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

Nós cumprimos os requisitos da Diretiva R&TTE (1999/5/EC).

## Índice

A	D	
Antecipação do teclado24	Definições de handsfree	31
Apresentação de slides48	Dicionário Minhas palavras	26
Arquivos protegidos64	Discagem rápida	27
Assistente de Internet13	F	
Atualização de software17	Economia de energia	66
Atualização do software17	Editor de foto	
В	Email	
<b>ь</b> Backup dos dados	Emparelhamento	
do telefone59	Envio de email	
Barra de status19		70
Bateria10	F	
Blog	Flight mode	14
Bloqueio do teclado13	Foto	
·	modo de exibição	
C	tirar	52
Câmera52	G	
Cartão de memória21	Gerenciador de arquivos	64
Certificados63	Gerenciador de conexões	63
Chamada de emergência28	Guia da Web	. 6
Chamada internacional27	1	
Chamadas de vídeo30	Importar contatos	20
Chip 10	Instalação de aplicativos	
Contatos32		-
	L	00
	Lanterna	20

Liga/desliga14	Reconhecimento de escrita2	24
М	Redefinição mestra6	66
Mensagem WAP63	Registro de chamadas3	31
Mensagens39	S	
Menu principal16	Símbolos2	26
visão geral18	Sincronização6	
MMS40	SMS4	
Modo de transferência	Sons e alertas2	20
de arquivos59	Т	
Modo em espera15	Teclado na tela2	26
Modo silencioso21	Tecnologia sem fio	
Música49	Bluetooth™6	31
N	Texto2	
Navegação15	TrackID™5	36
Navegador da Internet36	Transferência de arquivos5	9
Notas21	Transferência de arquivos	
Notícias RSS37	por USB5	96
Número de IMEI12	V	
Р	Vídeo	
Painéis15	capturar5	52
Pastas em Mensagens39	executar5	
PC Suite59	W	
PlayNow™56	WLAN (Rede sem fio)6	32
Proteção de tela66	(	
R		
Rádio FM56		